


VA.ILA.

**MANUALE INSTALLAZIONE
BQC COMPACT
BQC COMPACT CASSONATA**

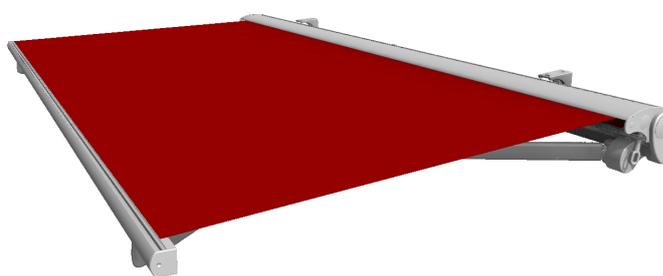

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3.1
Attrezzatura necessaria	3.1.1
Requisiti del personale	3.1.2
SICUREZZA	3.2
Informazioni generali sicurezza	3.2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	3.2.2
Ambiente di lavoro	3.2.3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	6
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE	7

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.



Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO TENDE

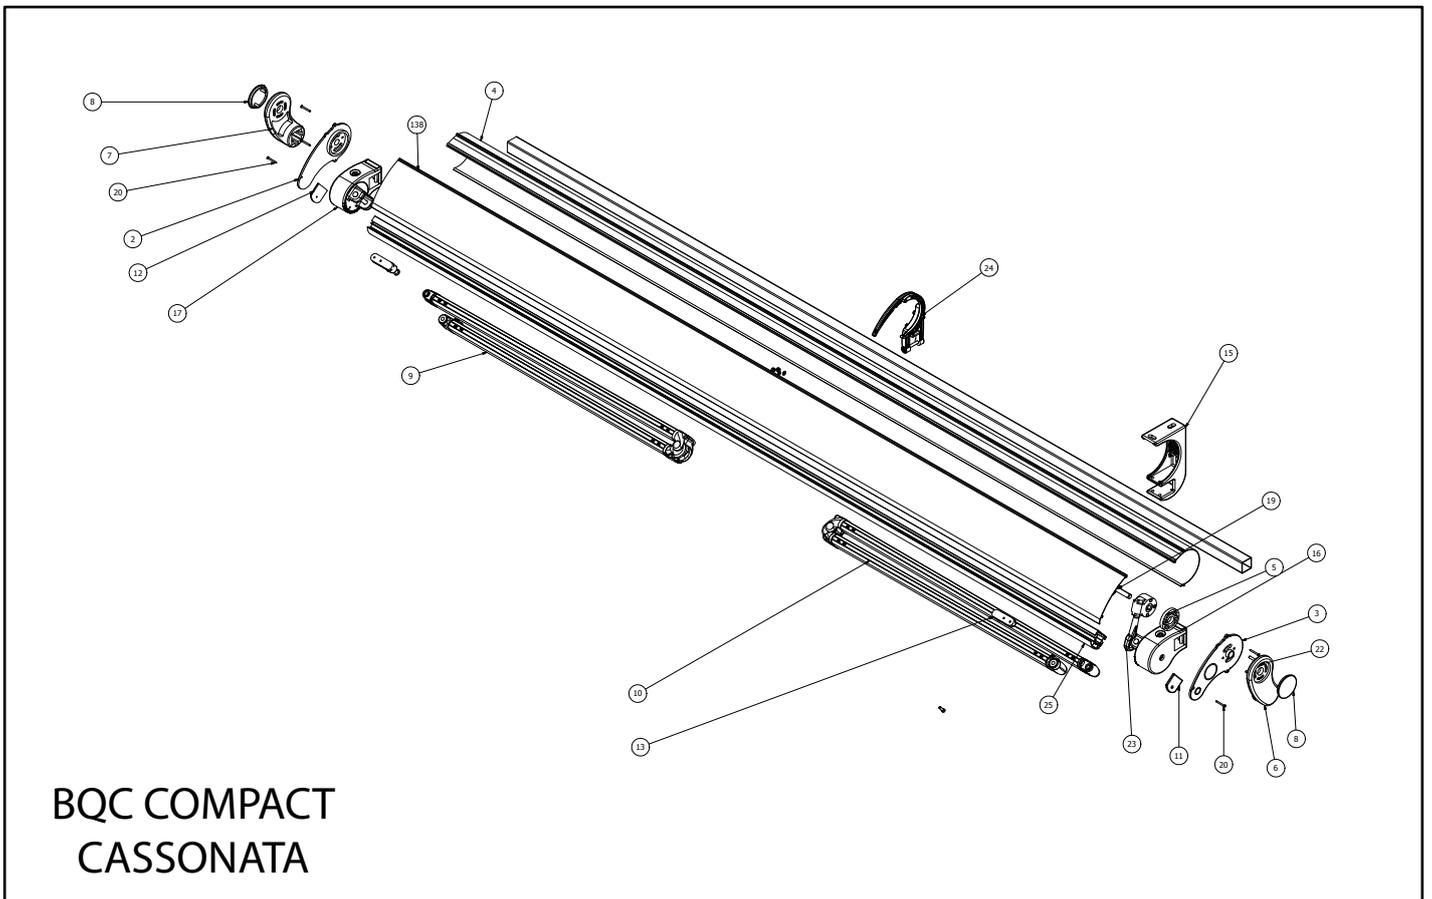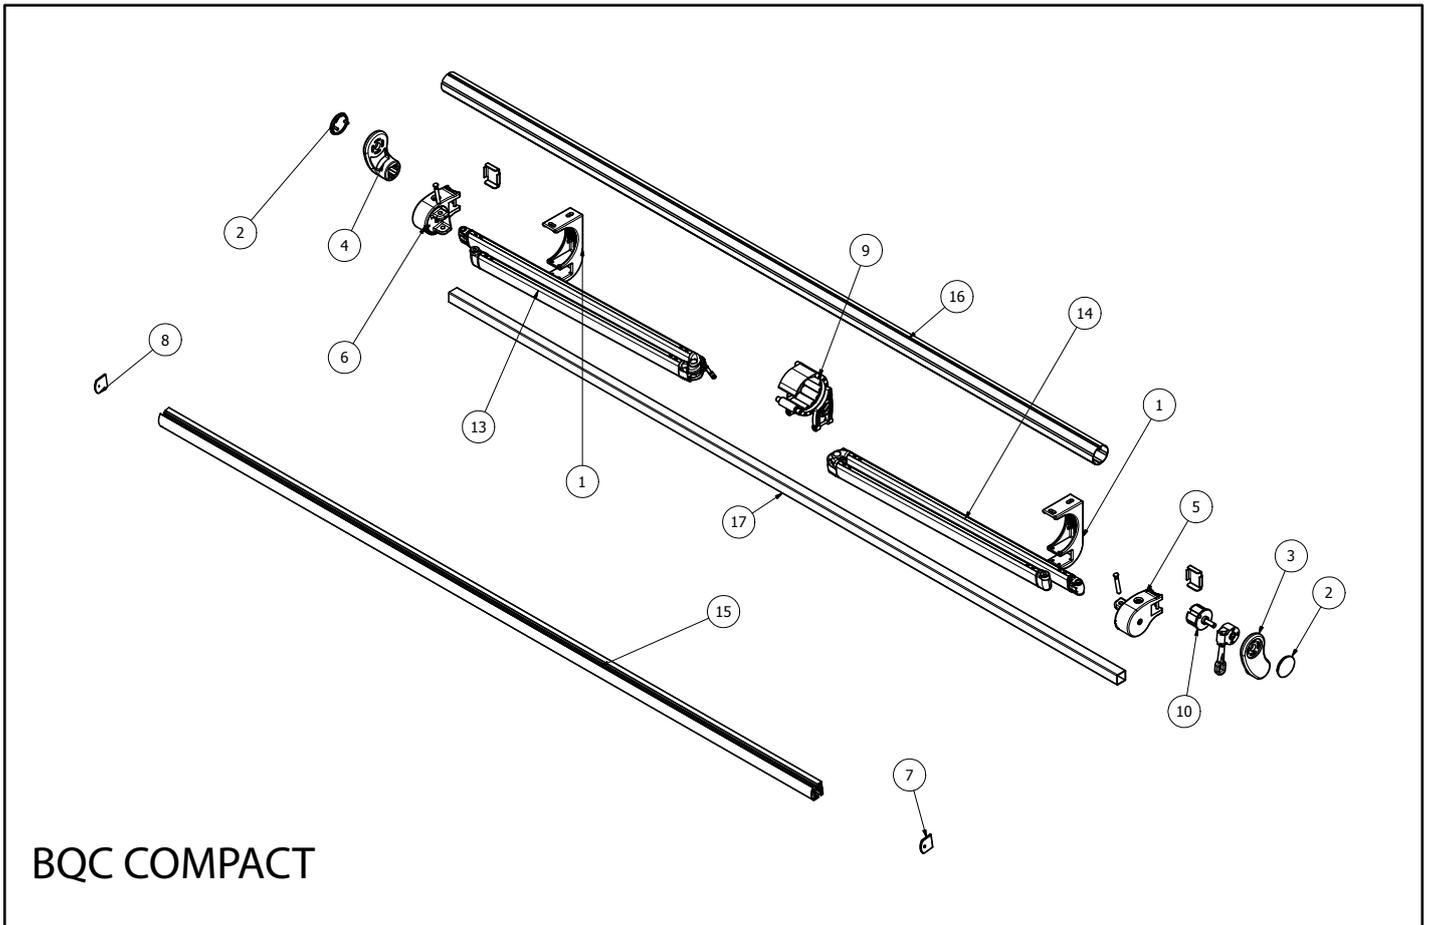

ELENCO PARTI

BQC COMPACT	
PART	DESCRIZIONE
1	STAFFA PS BQC COMPACT
2	BORCHIA SUPP AVVOLG BQC
3	SUPP AVVOLGIBILE BQCN ALL SX
4	SUPP AVVOLGIBILE BQCN ALL DX
5	SUPP BRACCIO BQC COMPACT DX
6	SUPP BRACCIO BQC COMPACT SX
7	TAPPO TERMINALE BQC DX
8	TAPPO TERMINALE BQC SX
9	SUP COMPENSATORE A RULLI BIANCO
10	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
11	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
12	CALOTTA PERNO TONDO D.70 DA 14X20
15	TERMINALE BQC
16	PROFILO AVVOLGITORE BQCT
17	BARRA QUADRA
18	TESSUTO BQCT CHIUSO
13	BRACCIO BQCN 210 SX
14	BRACCIO BQCN 210 DX

BQC COMPACT CASSONATA	
	DESCRIZIONE
2	TAPPO CASSONE BQC SX
3	TAPPO CASSONE BQC DX
4	PROFILO CASSONE BQC 2° PARTE BIA
5	REGOLAZIONE CASSONE BQC
6	SUPP AVVOLGIBILE BQCN ALL SX
7	SUPP AVVOLGIBILE BQCN ALL DX
8	BORCHIA SUPP AVVOLG BQC
9	BRACCIO BQCN 210 SX
10	BRACCIO BQCN 210 DX
11	TAPPO TERMINALE BQC DX
12	TAPPO TERMINALE BQC SX
13	SCIVIOLO SNODATO DX
14	SCIVIOLO SNODATO SX
15	STAFFA PS BQC COMPACT
16	SUPP BRACCIO BQC COMPACT DX
17	SUPP BRACCIO BQC COMPACT SX
19	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
20	VITE AUTF TS 3,9x38C-H DIN7982 INOX
21	DADO M6 UNI 5588 ZN
22	VITE TCEI M6x45 UNI5931 INOX
23	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
24	SUPP CASSONE BQC BIA
25	TERMINALE BQCC
134	BOCCOLA PERNO TONDO F430 BIA
138	NUOVO CASSONE
141	RONDELLA Di6,4 De12 ISO 7089 INOX

STAFFA PARETE SOFFITTO

Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica. Sono utilizzabili sia a parete che a soffitto. Per il fissaggio utilizzare le asole previste.

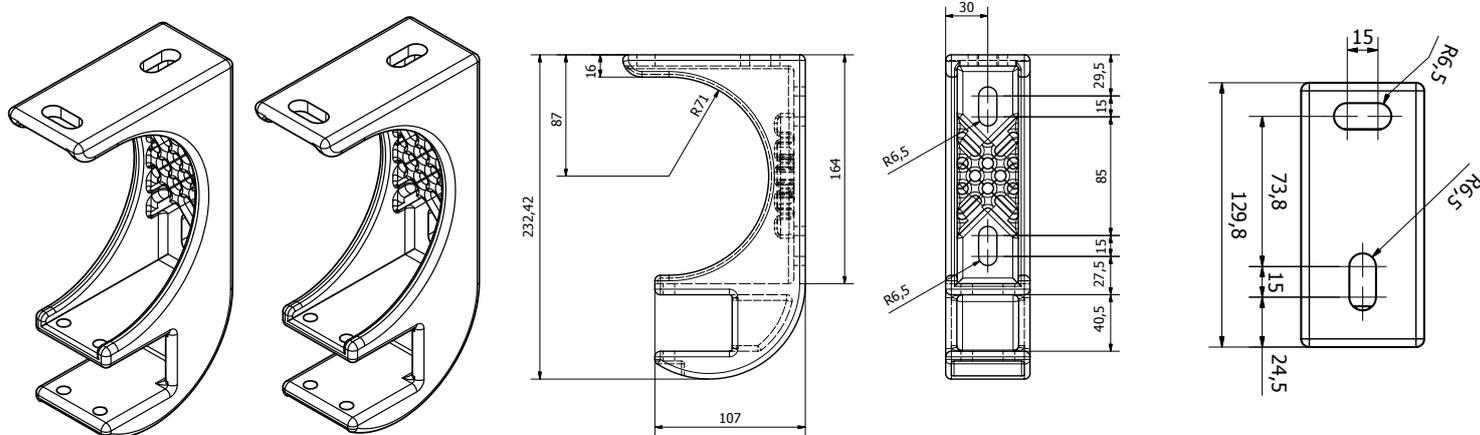


Fig.1


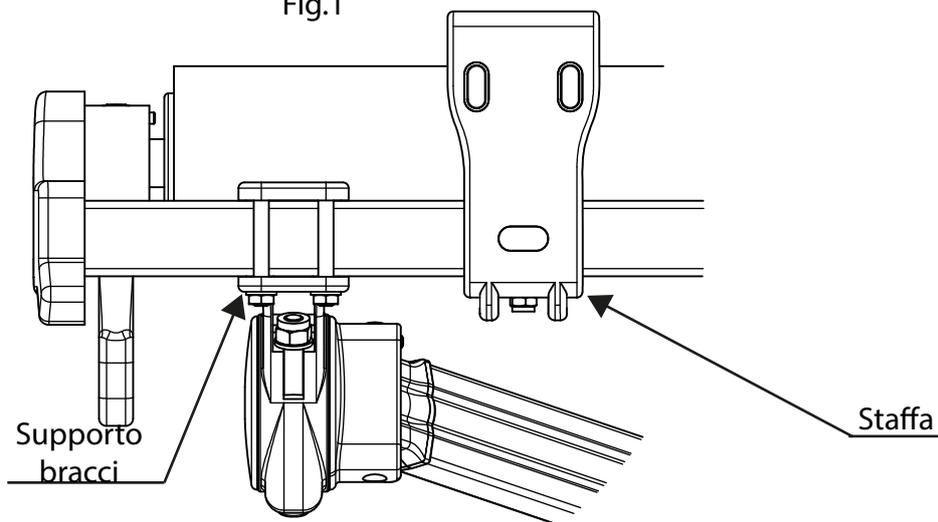



Fig.2

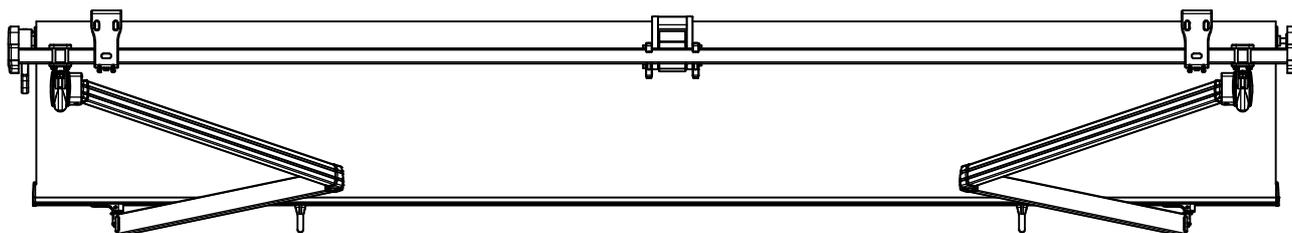

INSTALLAZIONE

Misurare il soffitto dove va montata la tenda segnare la posizione della la staffa B Fig.5

(N.B. installare le staffe in prossimita dei supporti A che tengono i bracci Fig.5)

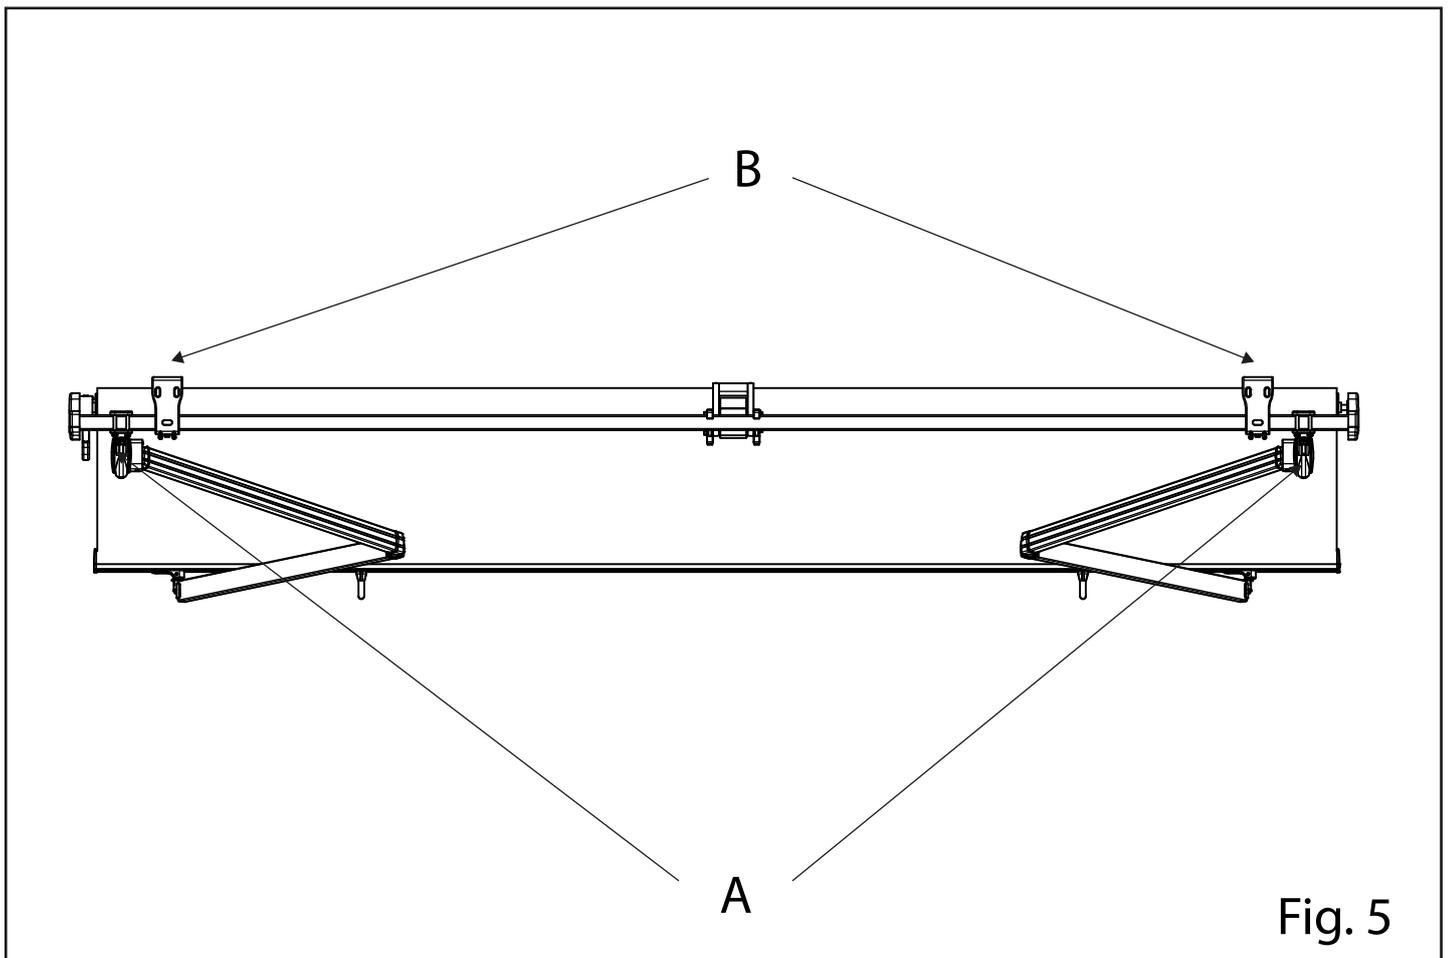

REGOLAZIONE BRACCI Mod. BQC COMPACT

Regolare l'inclinazione della tenda:

- 1) Aprire la tenda
- 2) allentare il bullone B (Fig. 4)
- 3) Agire sulla vite A (Fig. 4) avendo cura di sollevare il punto C per rendere piu' agevole la regolazione ed evitare eventuali rotture del supporto.

Regolata l'inclinazione stringere la vite centrale B.

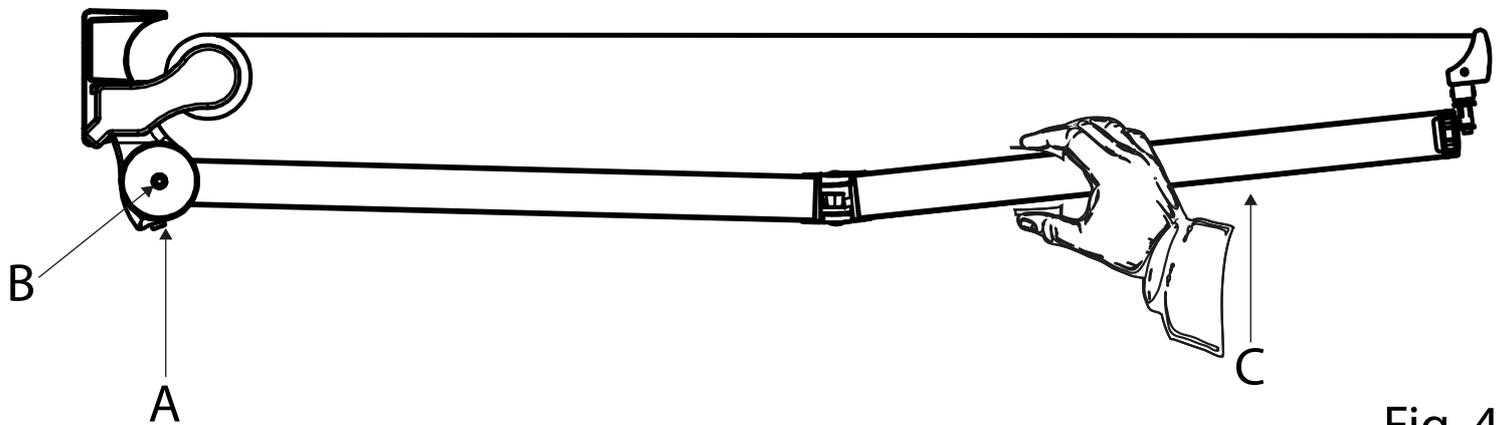


Fig. 4

REGOLAZIONE CASSONETTO Mod. BQC COMPACT CASSONATA


Regolare l'inclinazione della tenda:

- 1) Aprire la tenda
- 2) allentare il bullone B (Fig. 4)
- 3) Agire sulla vite A (Fig. 4) avendo cura di sollevare il punto C leggermente il braccio per rendere piu' agevole la regolazione ed evitare eventuali rotture del supporto.

Regolata l'inclinazione stringere la vite centrale B.

Regolare l'inclinazione del cassonetto.


- 1) Togliere il tappo D
- 2) Allentare le viti poste sotto il tappo regolare l'inclinazione e serrare le viti precedentemente allentate.

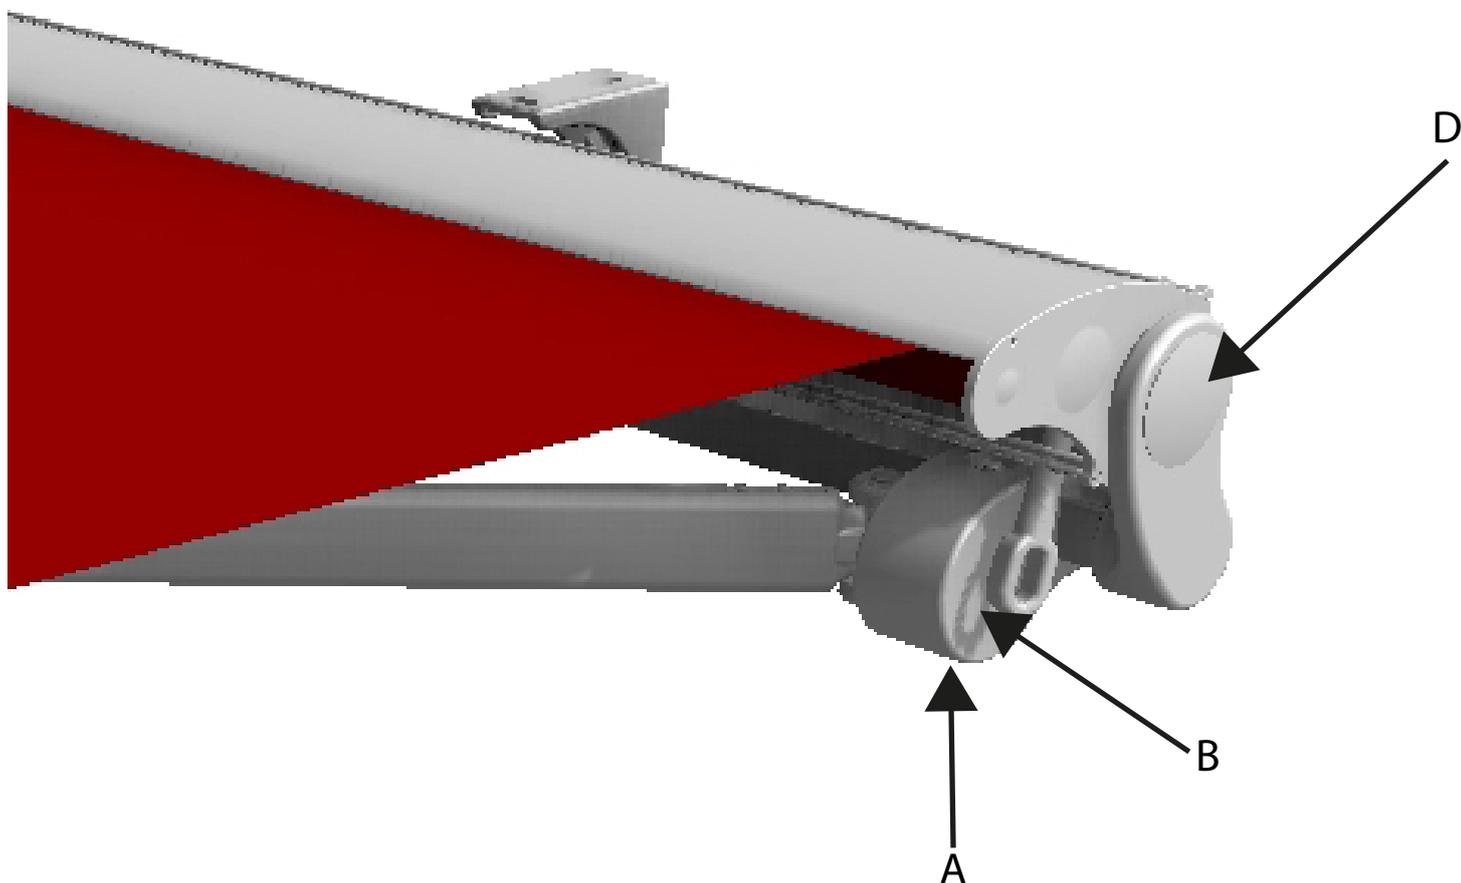


OPERAZIONI FINALI

Apertura e chiusura tenda manuale: manovrare con l'asta in dotazione.

Apertura e chiusura tenda motorizzata:
regolare i finecorsa del motore seguendo le istruzioni allegate.

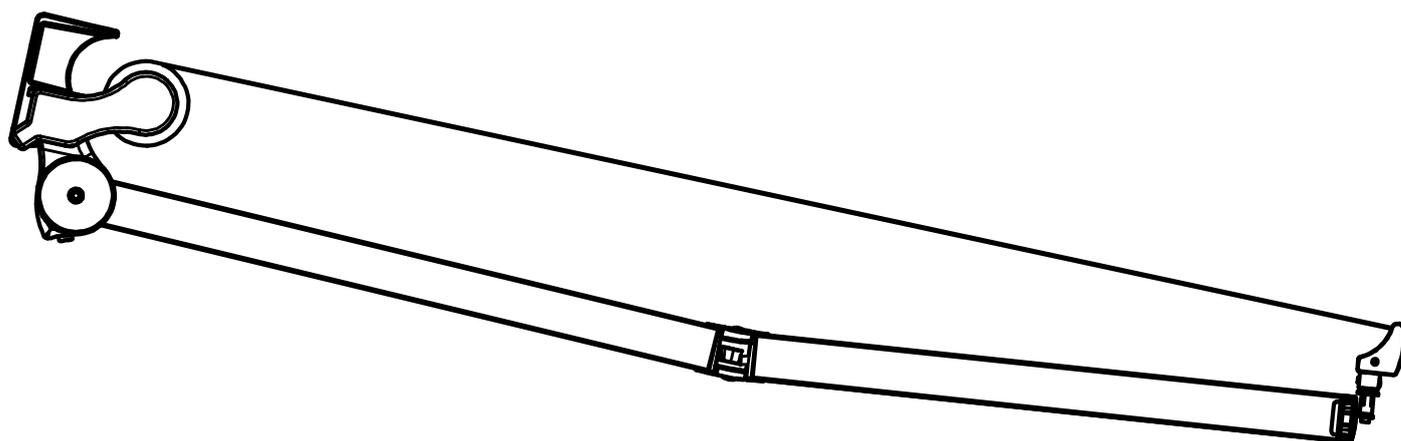

NOTE

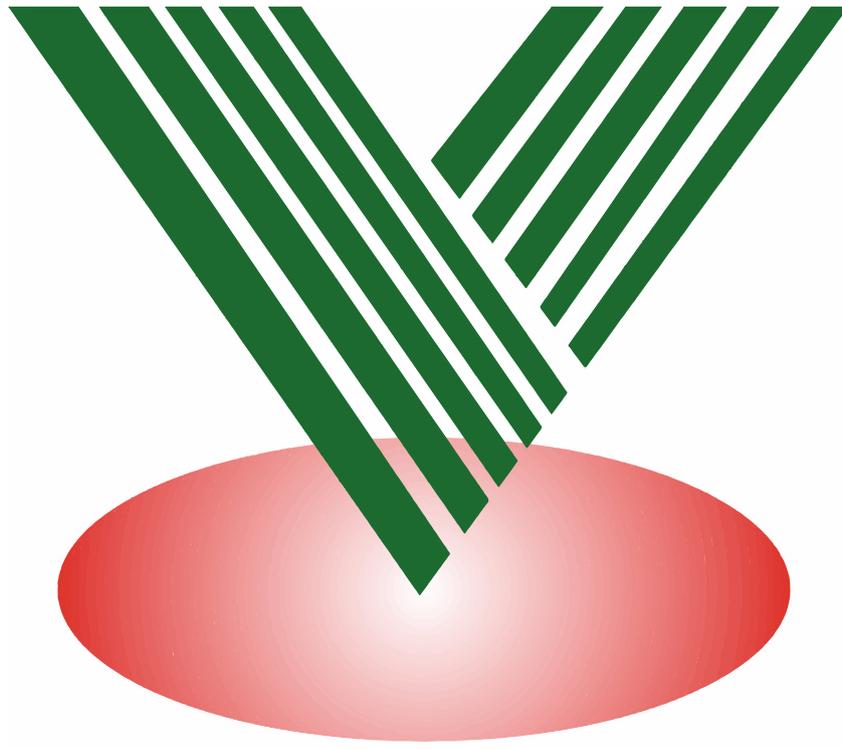

VA.ILA.

Fabbrica tende da sole

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it

Vi ringraziamo di aver scelto ed
utilizzato i prodotti VA.ILA.