VA.ILA.

MANUALE INSTALLAZIONE
TMS SILVER

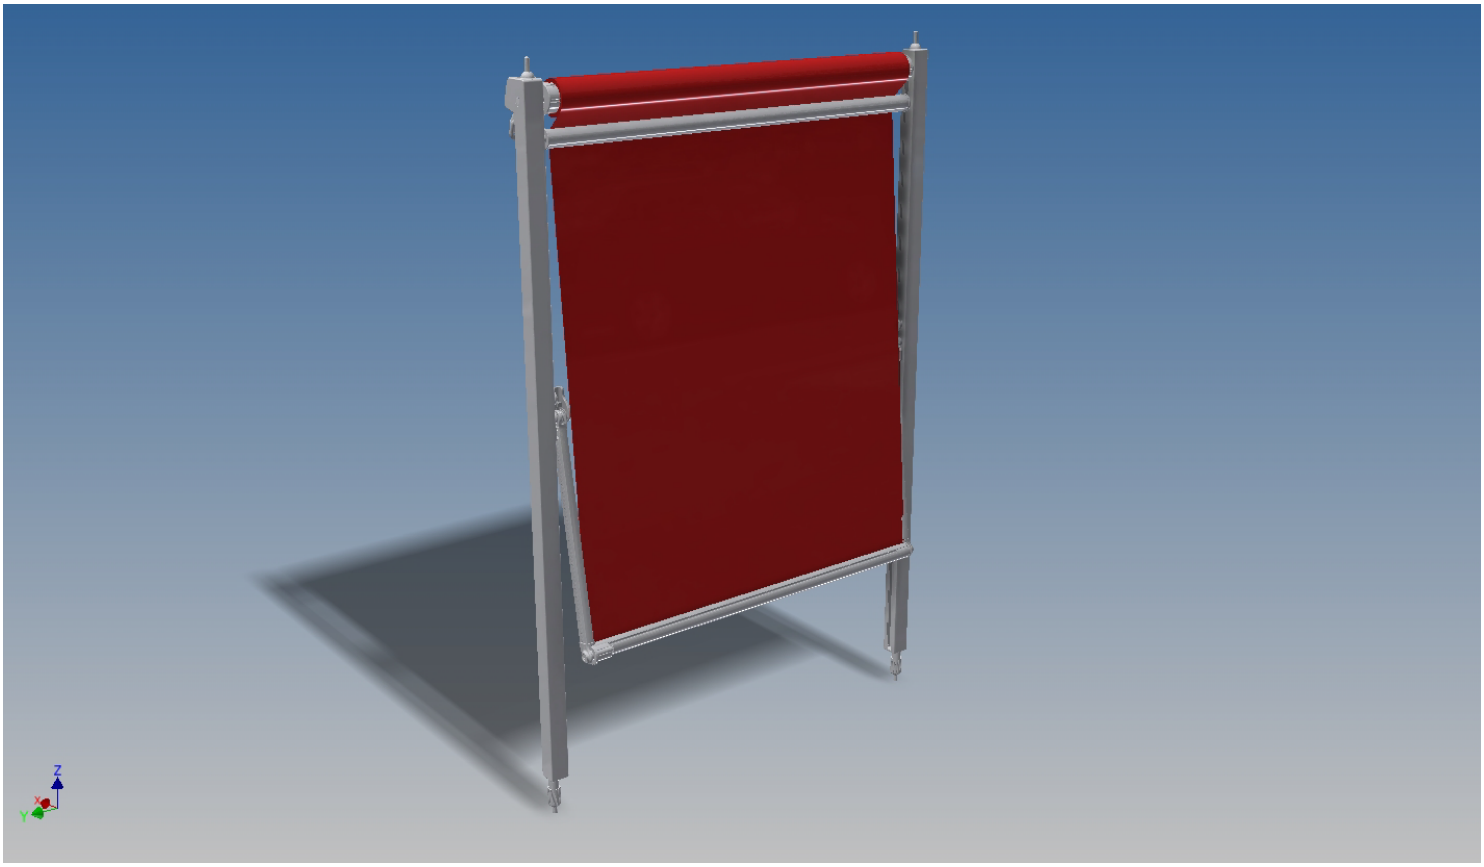

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
Attrezzatura necessaria	1.1
Requisiti del personale	1.2
SICUREZZA	2
Informazioni generali sicurezza	2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	2.2
Ambiente di lavoro	2.3
ESPLOSO	3
LEGENDA COMPONENTI	4
INGOMBRI	5
INSTALLAZIONE DELLA TENDA	6
INSTALLAZIONE GUIDE	7
INSTALLAZIONE TELO	9
OPERAZIONI FINALI	11

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.
È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.
Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionalivigenti in materia.
Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.
Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.
Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scrittadello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedito a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente ESCLUSIVAMENTE il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).
Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.
È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezzadelle persone.
Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisionali utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.
Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.
Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.
Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.
Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.
L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO COMPONENTI

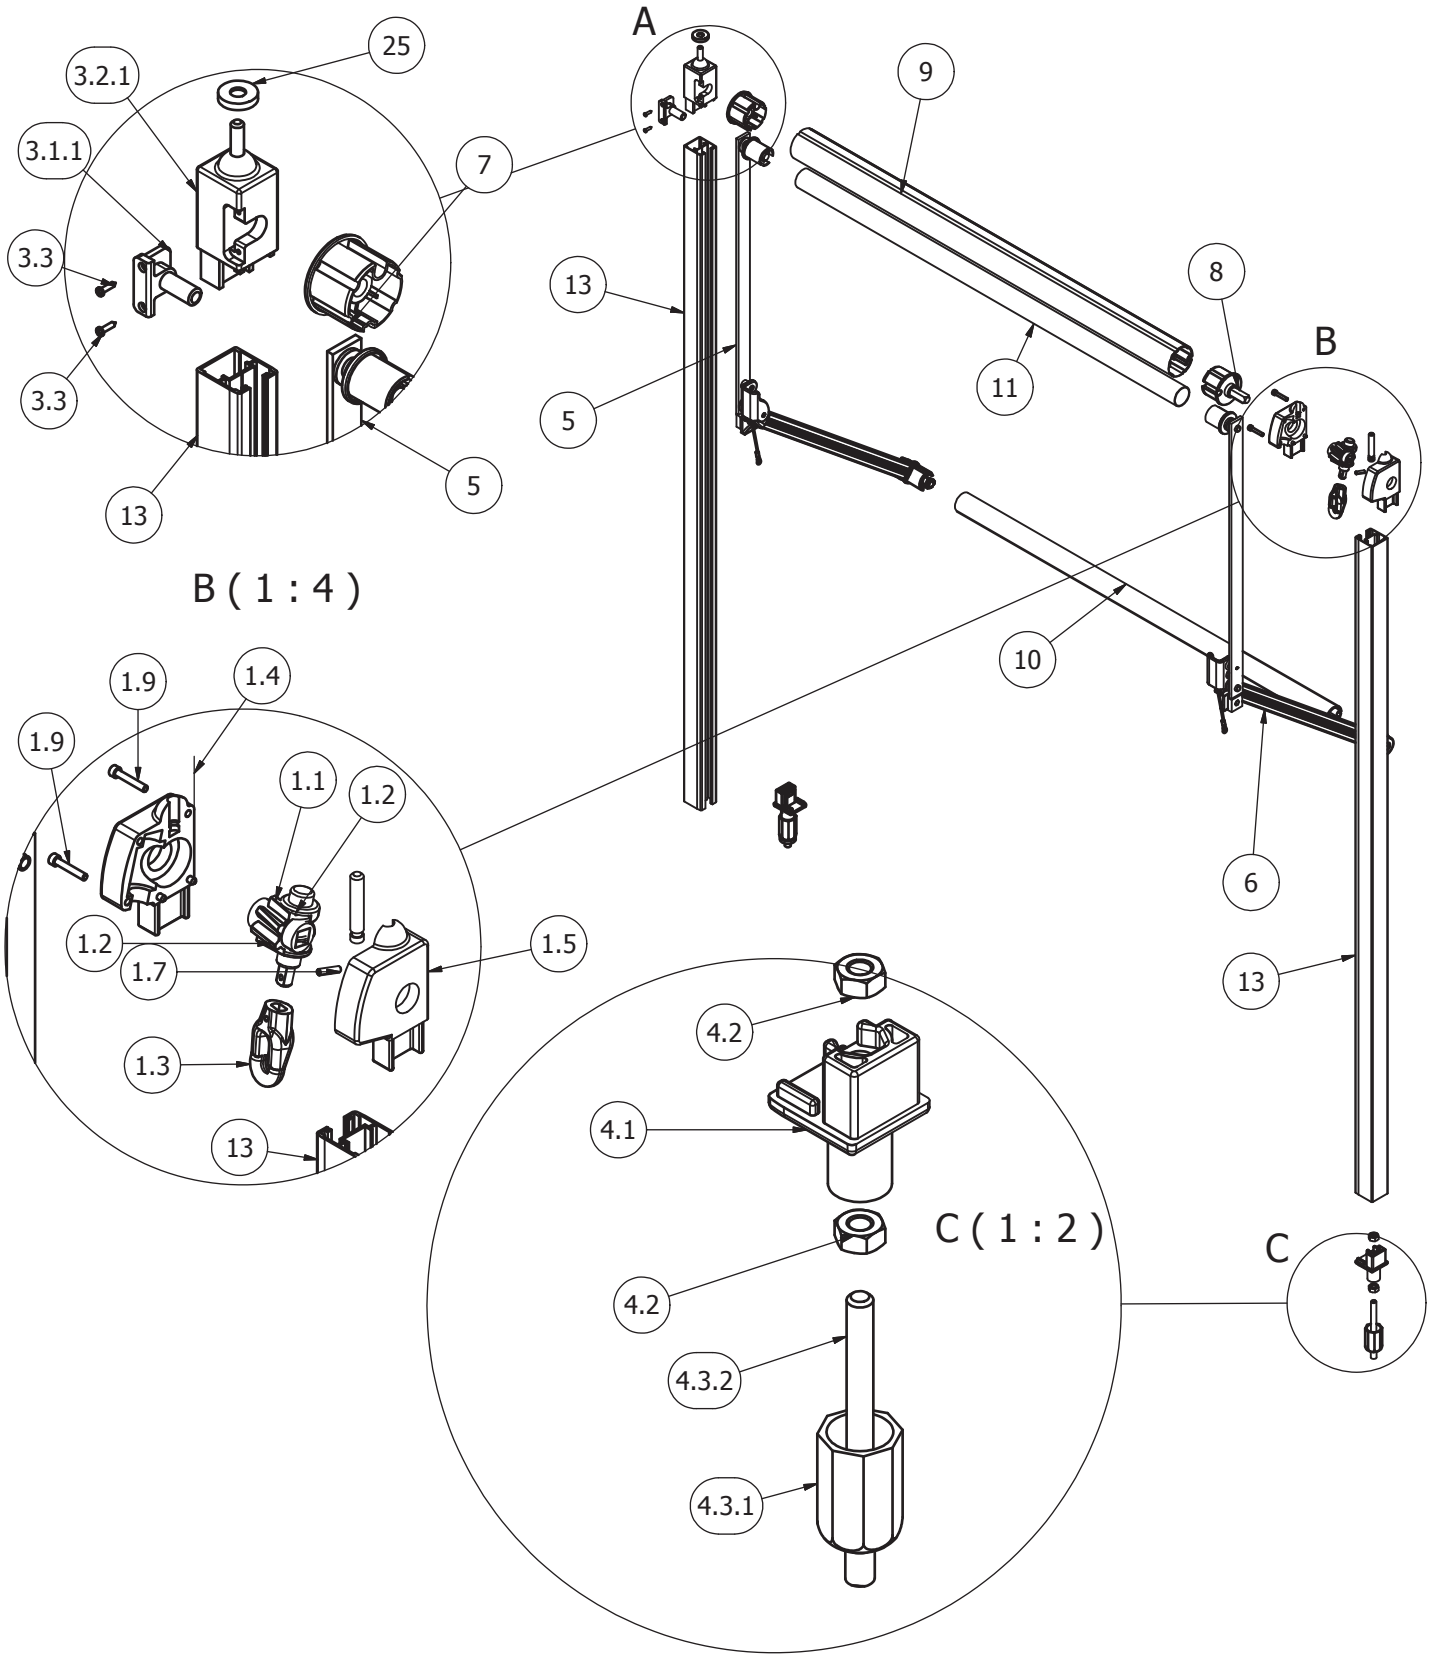

LEGENDA COMPONENTI

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	V.SLVR-015	ASSIEME INSERTO CON ARGANELLO TMS SILVER
1.1	1	V.SLVR-003	INGRANAGGIO ARGANO SILVER
1.2	1	V.SLVR-004	VITE SENZA FINE ARGANO SILVER
1.3	1	V.SUPR-006	OCCHIOLO SUPPORTO REGISTRABILE
1.4	1	V.SLVR-005	ARGANO LATO MASCHIO SILVER
1.5	1	V.SLVR-007	ARGANO LATO FEMMINA SILVER
1.6	1	V.SLVR-008	PERNO INSERTO SUP SILVER
1.7	1	SMCSPEL0420A	SPINA ELASTICA 4x20 DIN1481 INOX
1.9	3	SMCTCEI0530A	VITE TCEI M5x30 UNI5931 ZN
2	1	V.SLVR-018	ASSIEME INSERTO CON PERNO ESTRAIBILE TMS SILVER SX
2.1	1	V.SLVR-011	PERNO ESTRAIBILE SILVER
2.1.1	1	V.SLVR-010	PERNO ESTRAIBILE SILVER (ALLUMINIO)
2.1.2	1	V.PERNTZ1420A	PERNO ESTRAIBILE SILVER (PERNO)
2.2	1	V.SLVR-017	INSERTO GUIDA SILVER SX
2.2.1	1	V.SLVR-019	CORPO INSERTO SUPERIORE SILVER SX
2.2.2	1	V.SLVR-008	PERNO INSERTO SUP SILVER
2.3	2	SMCATFC3916A	VITE AUTF TC 3,9x16C-H DIN7981 ZN
3	1	V.SLVR-013	ASSIEME INSERTO CON PERNO ESTRAIBILE TMS SILVER DX
3.1	1	V.SLVR-011	PERNO ESTRAIBILE SILVER
3.1.1	1	V.SLVR-010	PERNO ESTRAIBILE SILVER (ALLUMINIO)
3.1.2	1	V.PERNTZ1420A	PERNO ESTRAIBILE SILVER (PERNO)
3.2	1	V.SLVR-012	INSERTO GUIDA SILVER DX
3.2.1	1	V.SLVR-009	CORPO INSERTO SUPERIORE SILVER DX
3.2.2	1	V.SLVR-008	PERNO INSERTO SUP SILVER
3.3	2	SMCATFC3916A	VITE AUTF TC 3,9x16C-H DIN7981 ZN
4	2	V.SLVR-016	ASSIEME PIEDINO TMS SILVER
4.1	1	V.SLVR-001	INSERTO INFERIORE GUIDA SILVER
4.2	2	SMCDADO1008A	DADO BASSO M10 UNI 5588 INOX
4.3	1	V.SLVR-014	PIEDINO SILVER
4.3.1	1	V.SLVR-002	PIEDINO SILVER NYLON
4.3.2	1	V.SLVR-006	VITE PIEDINO SILVER
5	1	V.SLVR-023	BRACCETTO A MOLLA TMS SILVER DX
6	1	V.SLVR-022	BRACCETTO A MOLLA TMS SILVER SX
7	1	V.TAPF60	CALOTTA DIAM. 60 CON FORO D.14
8	1	V.TAPPQ60-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X40 D.60
9	1	PROFILO AVVOLGITORE 60 SILVER	PROFILO AVVOLGITORE 60 SILVER
10	1	TERMINALE SILVER 2	TERMINALE TORTIGLIONE
11	1	FRANGIVENTO SILVER	TERMINALE TORTIGLIONE
12	1	TELO SILVER	TELO TMS MOLLA
13	2	GUIDA TMS SILVER	GUIDA-TMS
25	2	V.SLVR-020	
26	1	V.SLVR-026	BRACCETTO TMS SILVER SX
27	1	V.SLVR-025	BRACCETTO TMS SILVER DX

INGOMBRI STAFFE

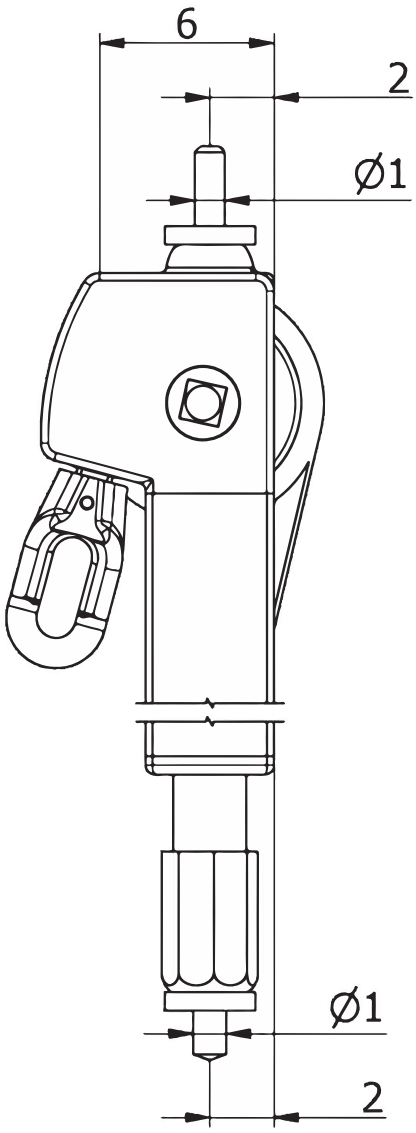

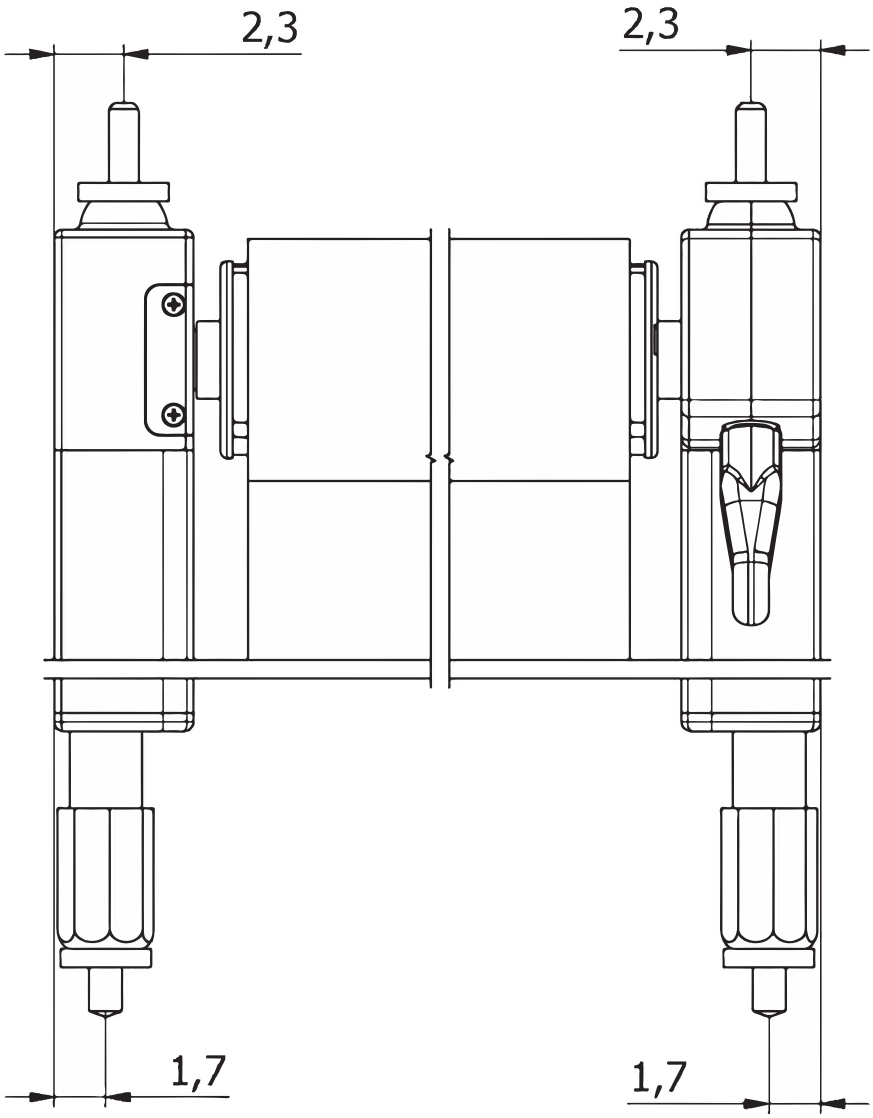

INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Prima di iniziare l'installazione, prendere nota delle seguenti informazioni, indispensabili per trovare la posizione corretta in cui fissare le staffe:
dimensioni della tenda (larghezza e altezza sporgenza a tenda chiusa ed aperta);
dimensioni staffe di supporto;
lato della tenda in cui è presente il comando;
dimensioni della parete/soffitto su cui la tenda deve essere installata.

STAFFE

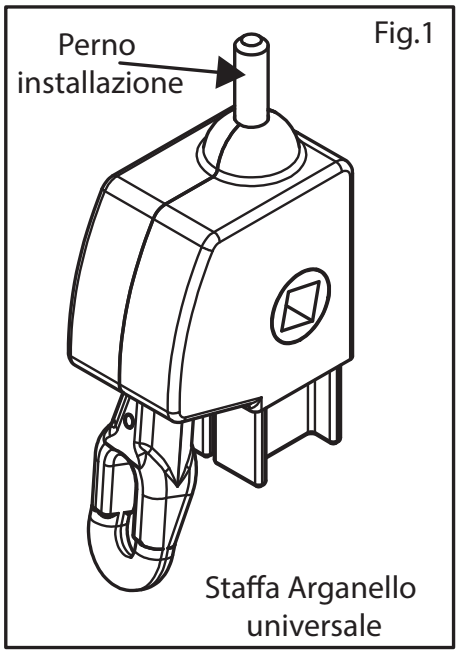

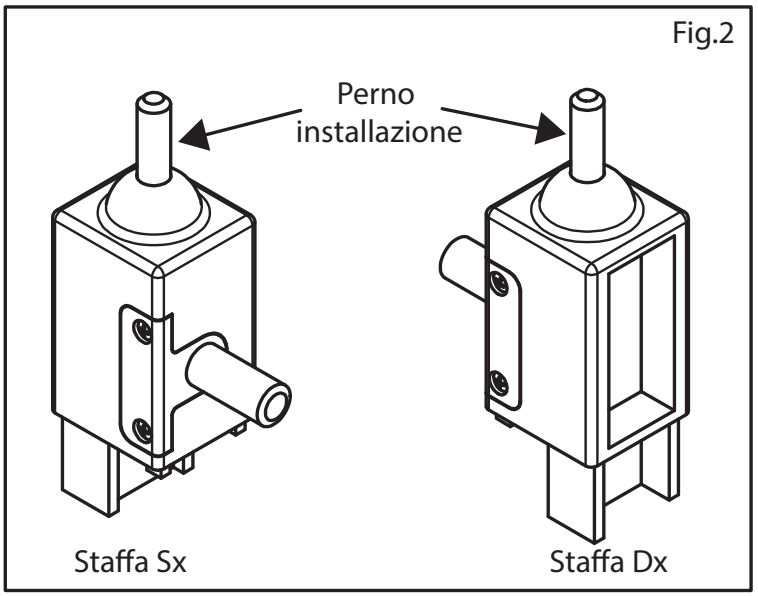

PIEDINI

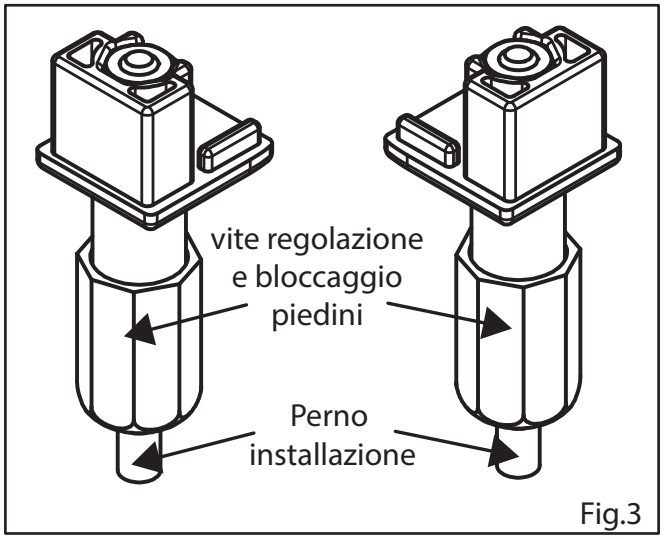

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

Forare il soffitto nella posizione desiderata, inserire il perno (Fig. 1) della guida con l'arganello A.
controllare con la livella che la guida sia in bolla verticale
forare il muretto o la ringhiera ed inserire il perno (Fig. 3)
registrare il piedino ruotando la vite di regolazione (Fig. 3)

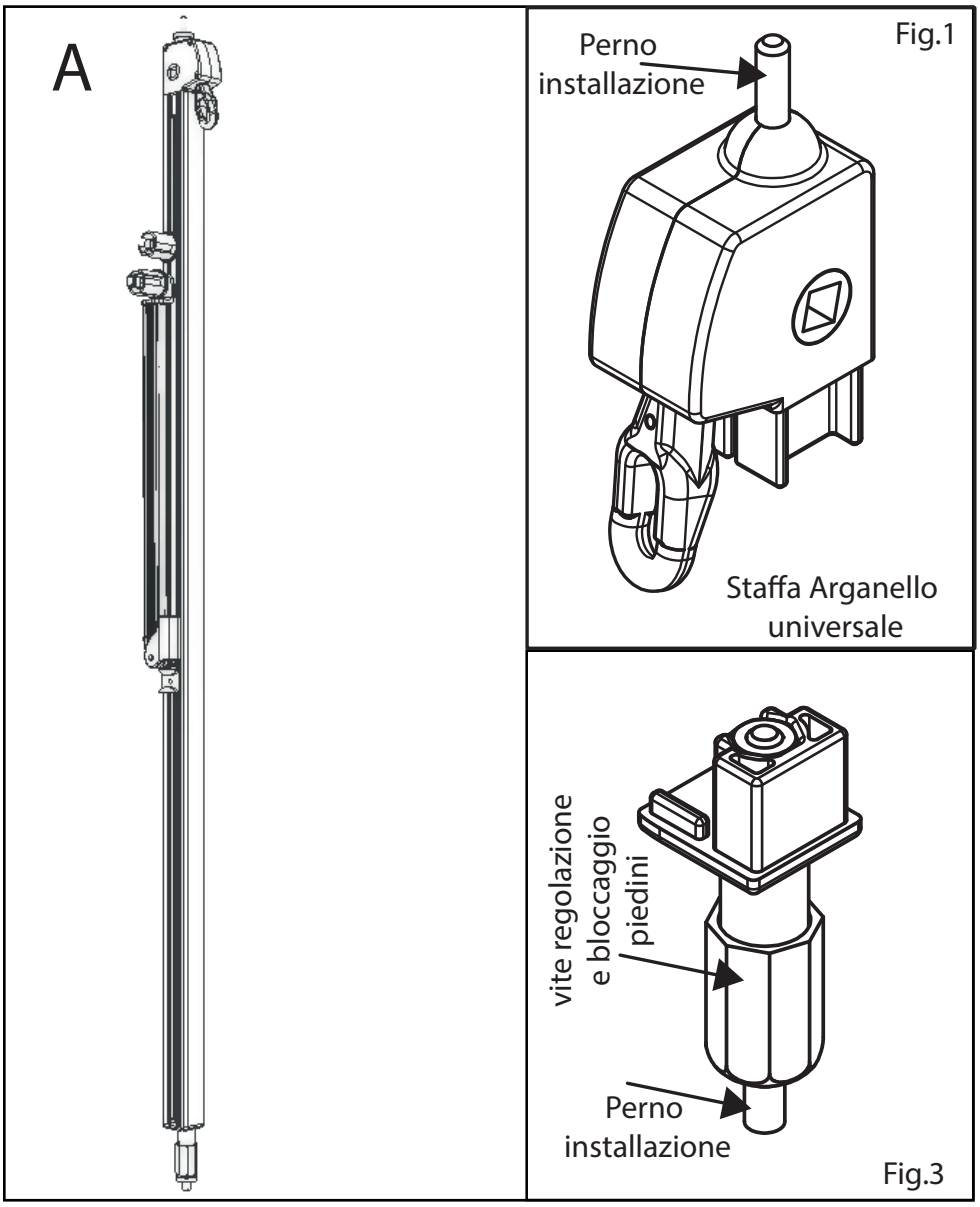

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

Forare il soffitto nella posizione desiderata, inserire il perno (Fig. 2) della guida con il perno estraibile B.
controllare con la livella che la guida sia in bolla verticale
forare il muretto o la ringhiera ed inserire il perno (Fig. 3)
registrare il piedino ruotando la vite di regolazione (Fig. 3)
togliere il perno estraibile (Fig. 2)

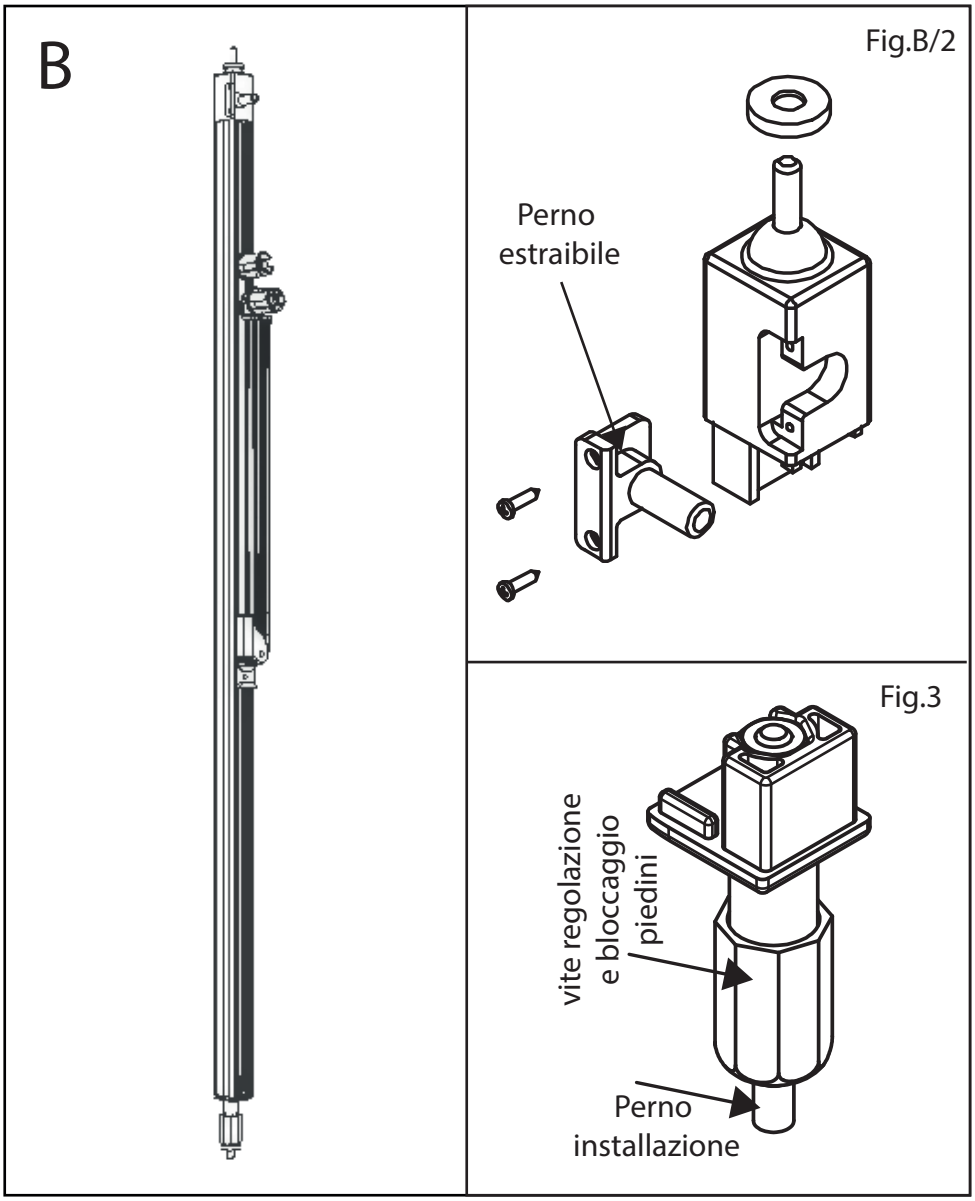

INSTALLAZIONE DEL TELO

Inserire il tubo avvolgitore (Fig. 4/2) nella staffa con l'arganello facendo attenzione che il telo fuoriesca dalla parte esterna (Fig. 4/1).
Inserire il perno (Fig. B/2) nel tubo avvolgitore ed inserirlo nella staffa (Fig. 5) e serrare le viti.

Fig.4/1

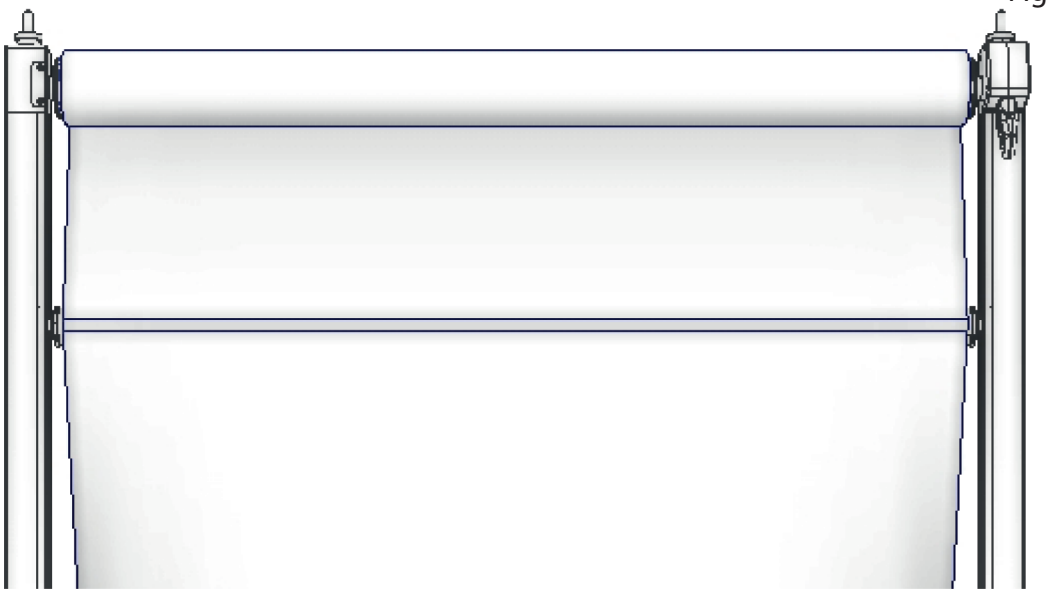

Fig.4/2

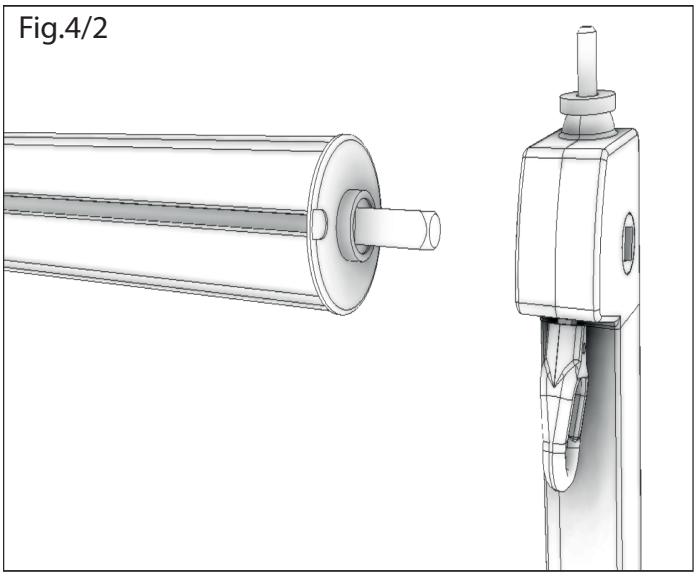

Fig.5

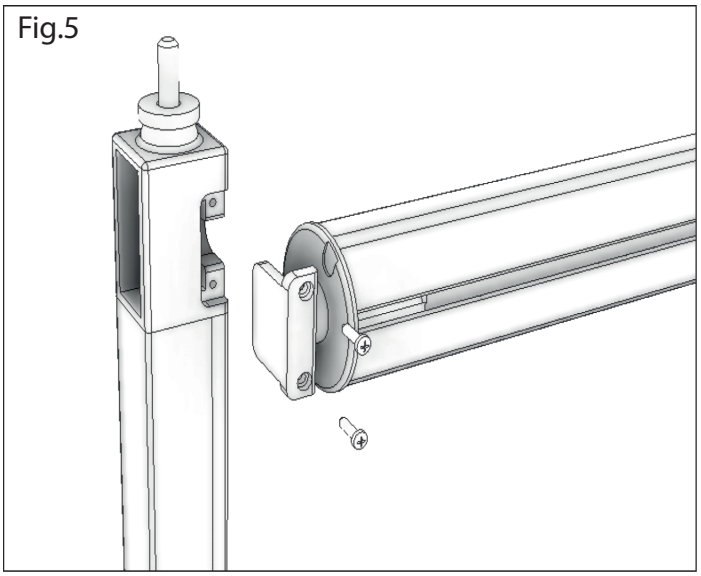

INSTALLAZIONE DEL TELO

Inserire il frangivento (Fig. 6) nei tappi posti sui braccetti (Fig. 7) facendo attenzione che il telo fuoriesca dalla parte esterna. abbassare la tenda fino ai tappi terminale (Fig. 7) ed inserire il terminale nei tappi terminale posti sui braccetti.

Fig.6

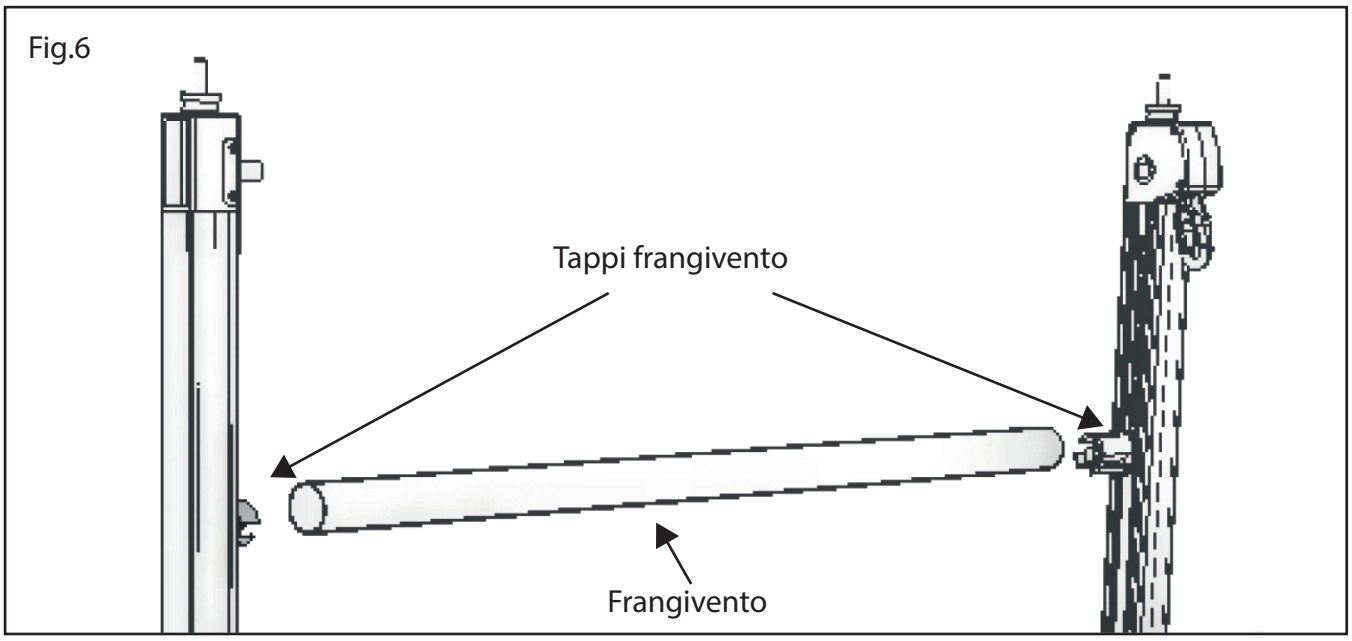

Fig.7

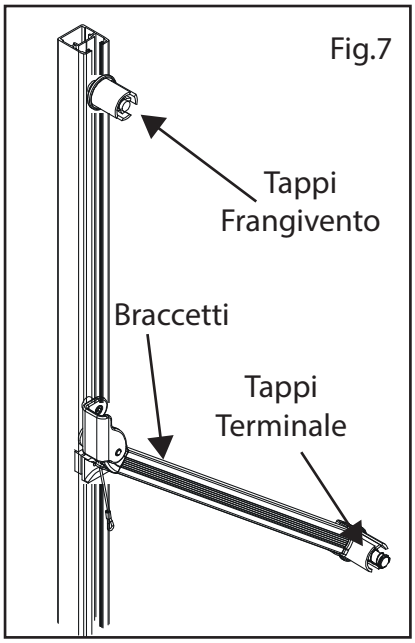

OPERAZIONI FINALI

Registrare le battute dei braccetti
Serrare i piedini

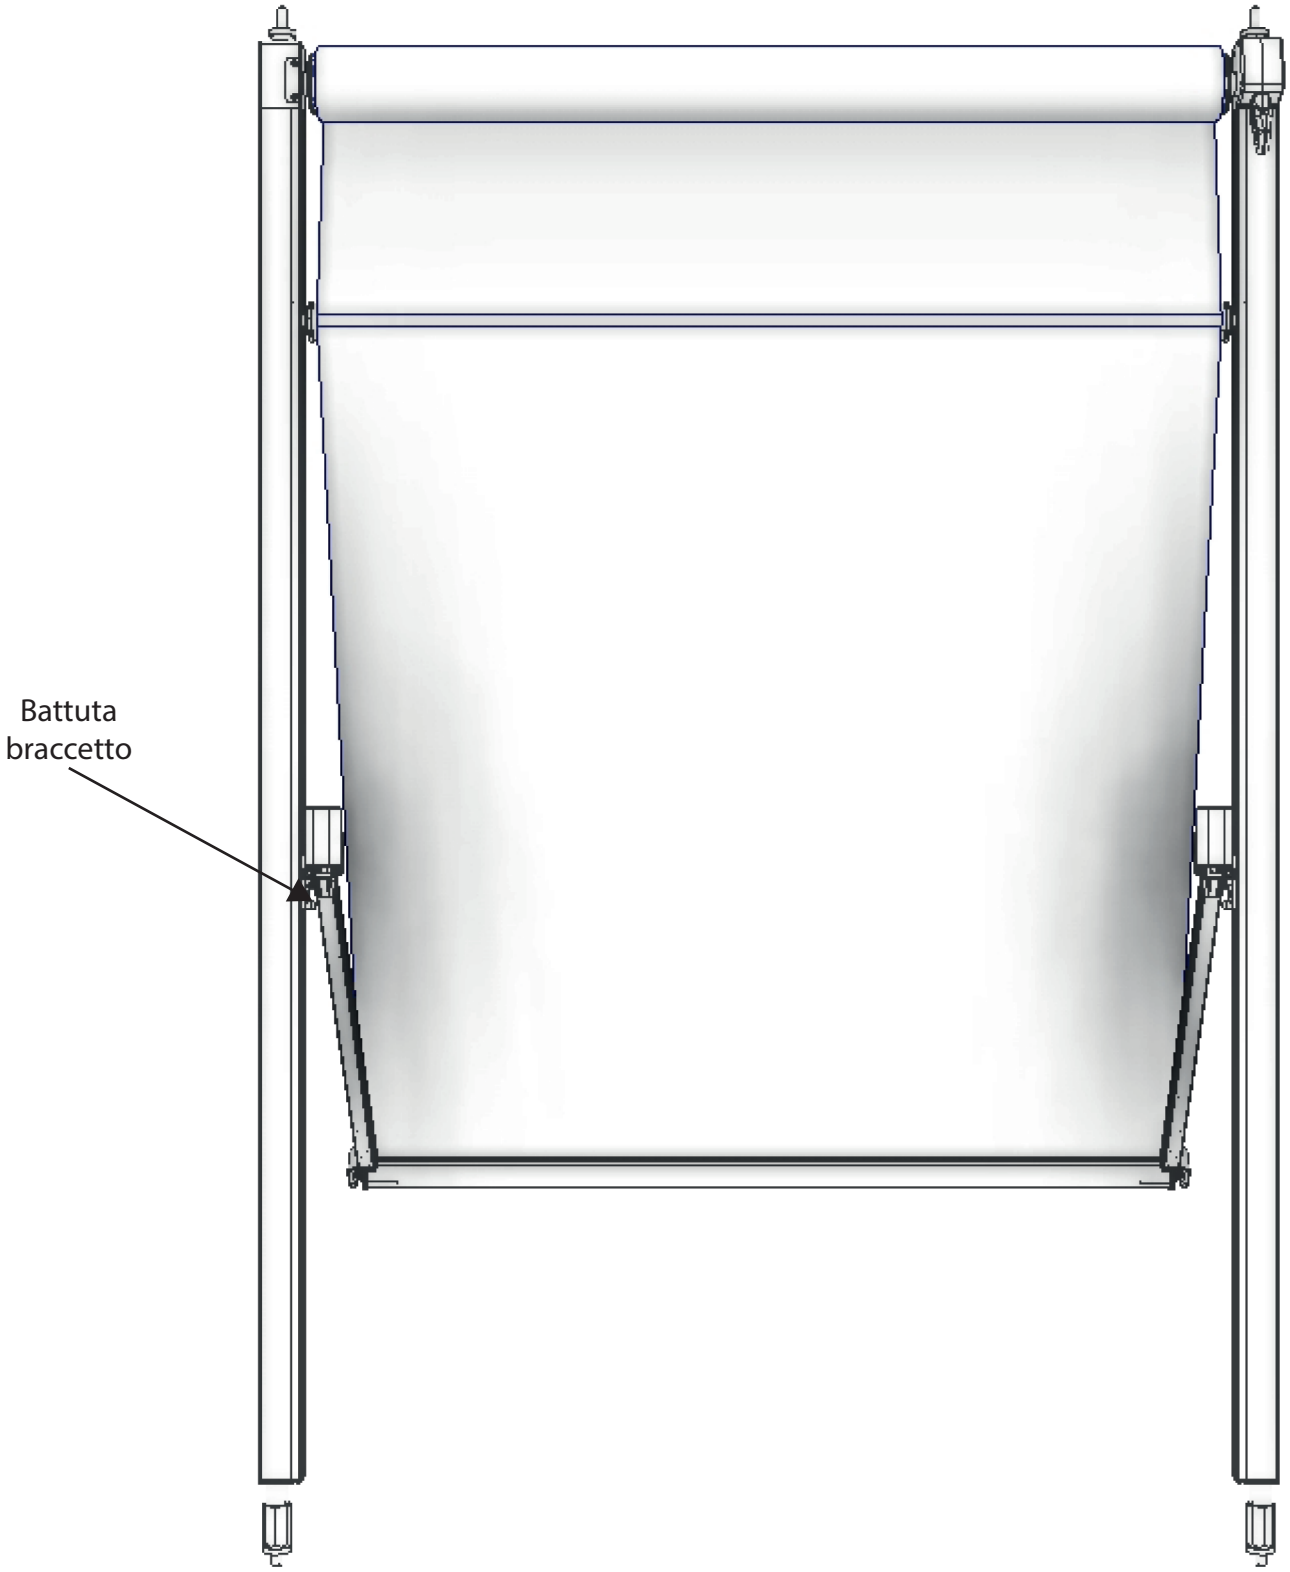

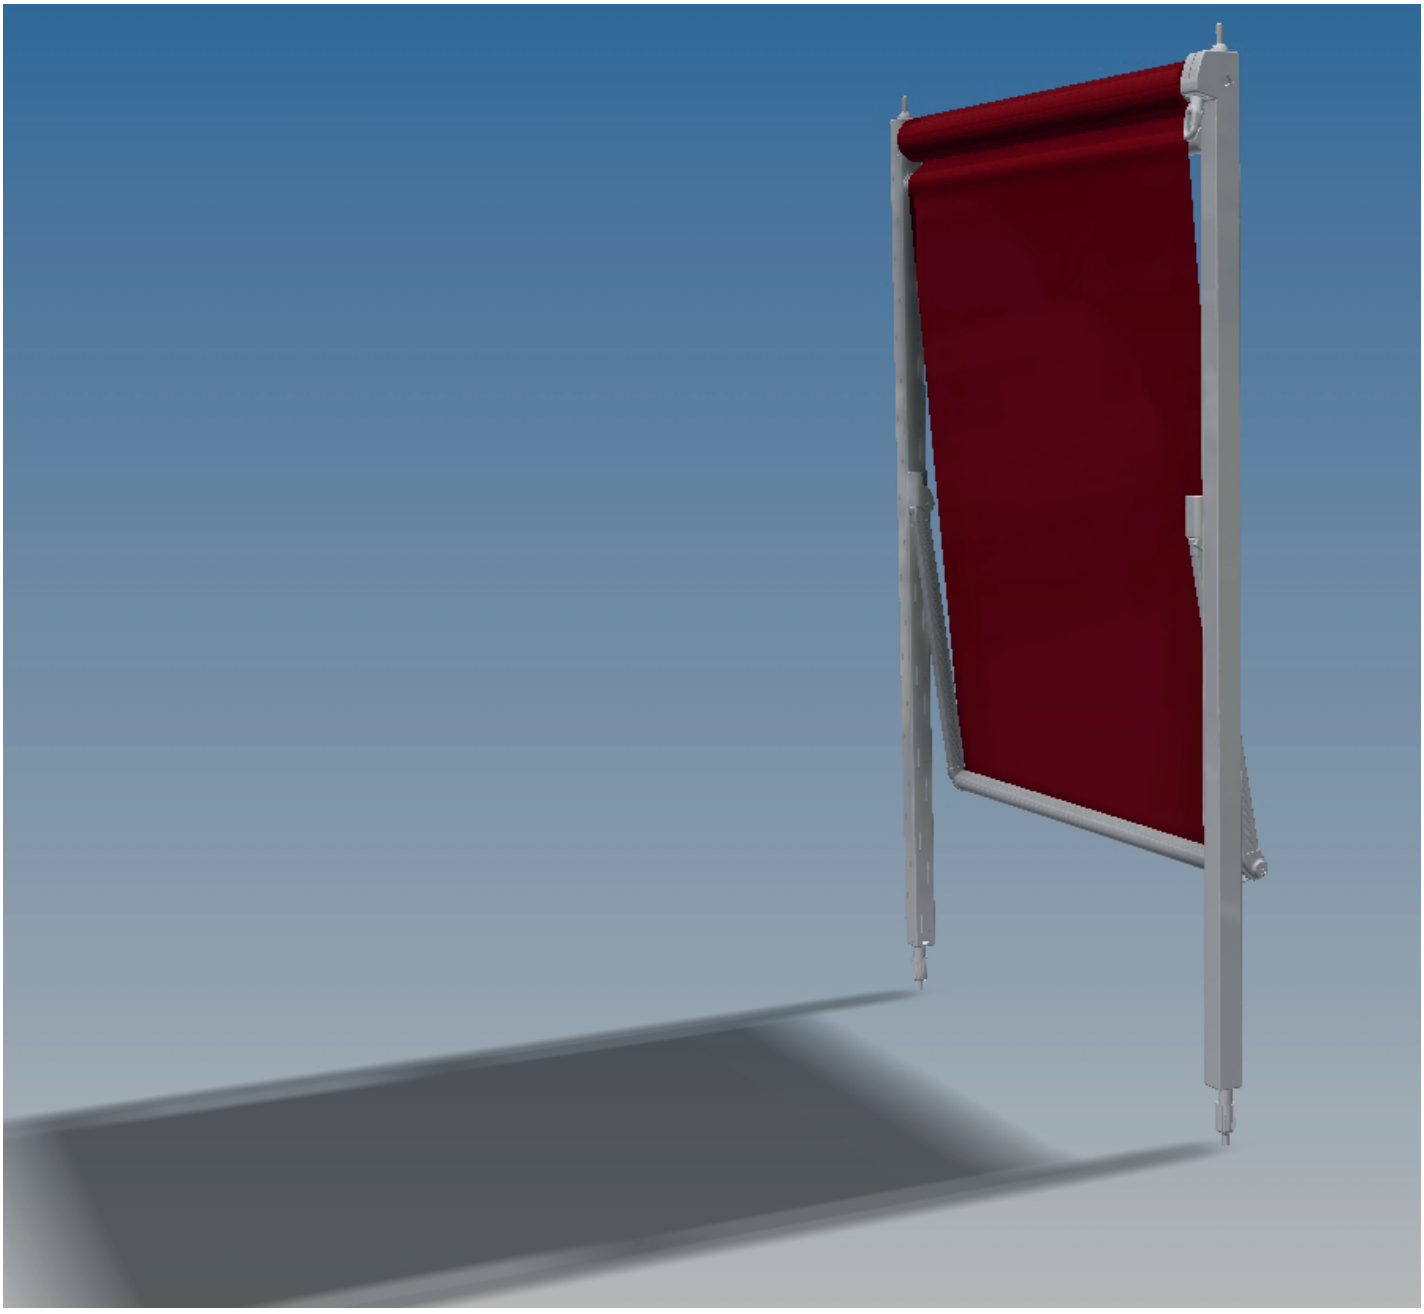

NOTE

NOTE

VA.ILA.

Fabbrica tende da sole

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it

Vi ringraziamo di aver scelto ed utilizzato i prodotti VA.ILA.