VA.ILA.

MANUALE INSTALLAZIONE
TCL BETA

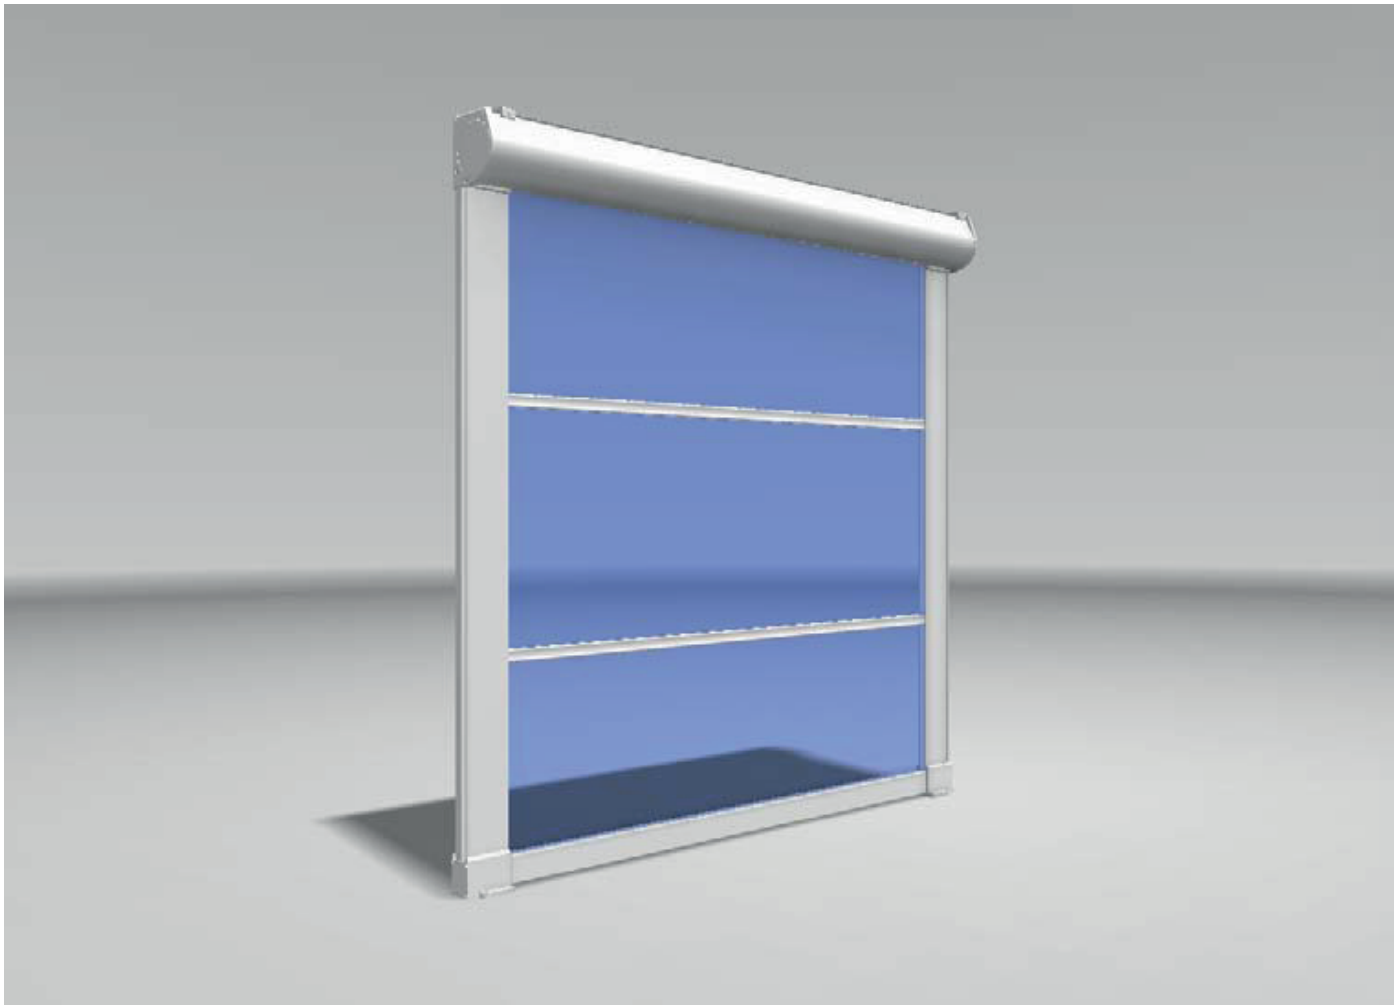

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
Attrezzatura necessaria	1.1
Requisiti del personale	1.2
SICUREZZA	1.2
Informazioni generali sicurezza	1.2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	1.2.2
Ambiente di lavoro	1.2.3
ESPLOSO	2
LISTA PARTI	3
STAFFE DI SUPPORTO	4
INSTALLAZIONE STAFFE	5
INSTALLAZIONE GUIDE	6
INSTALLAZIONE DELLA TENDA	7
INSTALLAZIONE DEI PIEDINI	8
BLOCCO MANUALE	9

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.
È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.
Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionalivigenti in materia.
Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.
Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.
Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scrittadello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedito a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente ESCLUSIVAMENTE il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).
Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.
È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezzadelle persone.
Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisionali utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.
Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.
Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.
Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.
Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.
L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO TENDA

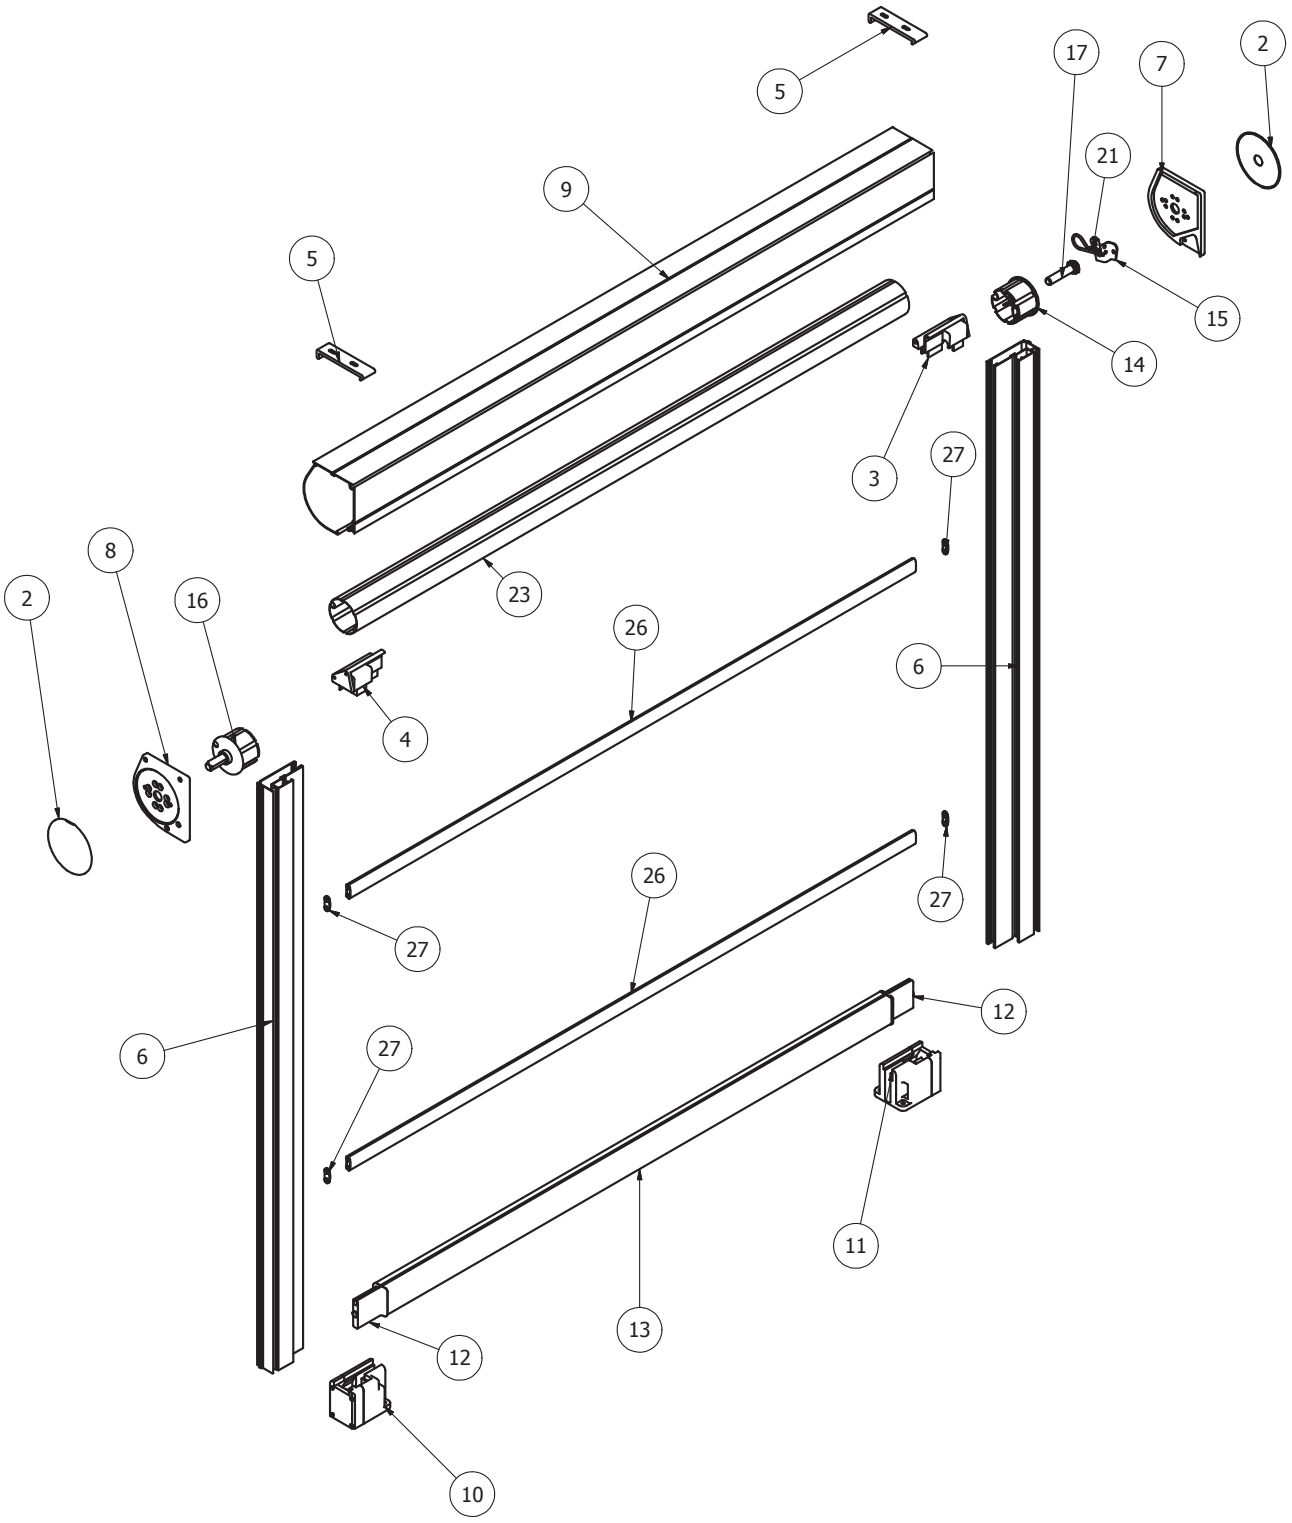

LISTA PARTI

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	4	V.TCLEZ-020A	FERMO A SCATTO
2	2	V.TCLEA-018A	BORCHIA BIA
3	1	V.TCLEA-011A	INSERTO SUPERIORE SX
4	1	V.TCLEA-010A	INSERTO SUPERIORE DX
5	2	V.TCLEA-005A	STAFFA P/S TCL BIA
6	2	V.TCLEA-004A	PROFILO TCL 150 BIA
7	1	V.TCLEA-003A	TAPPO CASSONE TCL SX BIA
8	1	V.TCLEA-002A	TAPPO CASSONE TCL DX BIA
9	1	V.TCLEA-001A	CASSONE TCL 150 BIA
10	1	V.TCLE-026A	PIEDINO GUIDA TCL DX
11	1	V.TCLE-025A	PIEDINO GUIDA TCL SX
12	2	V.TCLE-024A	TAPPO CON PENDOLO TERMINALE TCL BIA
13	1	V.TCLEA-013A	PROF TERMINALE TENDA 150 BIA
14	1	V.TAPF70	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14
15	1	V.POM00001	PIASTRINA OMEGA H. MM 17
16	1	V.TAPPQ70-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
17	1	V.PES0004	PERNO ESTRAIBILE D14 L70
18	2	SMCTPSE0612A	VITE TPS ES INC M6X12 UNI 5933 INOX
19	2	SMCTPSE0610A	VITE TPS ES INC M6X10 UNI 5933 INOX
20	2	SMCDADO0605A	DADO M6 UNI 5588 INOX
21	1	SMCCOPB3576A	COPPIGLIA BETA 3,5X76 ZN
22	8	SMCATFS3938A	VITE AUTF TS 3,9x38C-H DIN7982 INOX
23	1	PROFILO AVVOLGITORE TCL 1500	PROFILO AVVOLGITORE TCL 1500
24	2	SMCGRAN0616A	GRANO EI E/C M6x16 UNI5927 INOX
25	1	V.A1013	OMEGA 10X10
26	2	SPRDISE0085A	FRANGIVENTO AVVOLGIBILE
27	4	V.TCLE-037	TAPPINO FRANGIVENTO AVV

STAFFE PARETE SOFFITTO

Le staffe in dotazione sono utilizzabili sia per il montaggio a parete che a soffitto.
Per il montaggio utilizzare viti a testa svasata

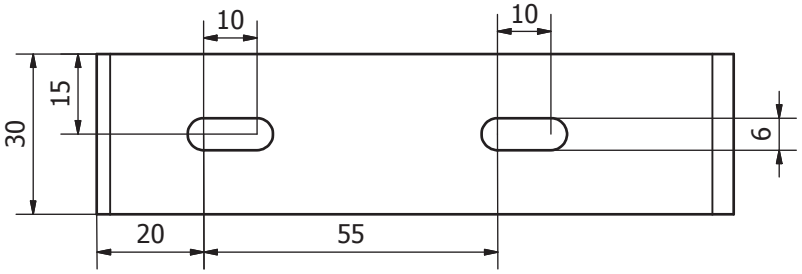

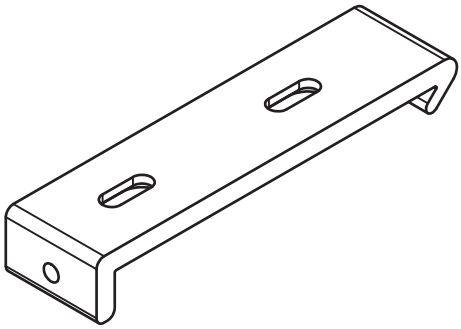

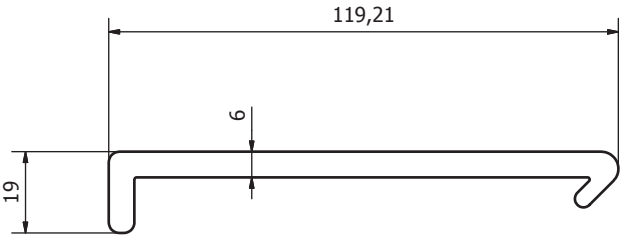

STAFFE MONTAGGIO GUIDE

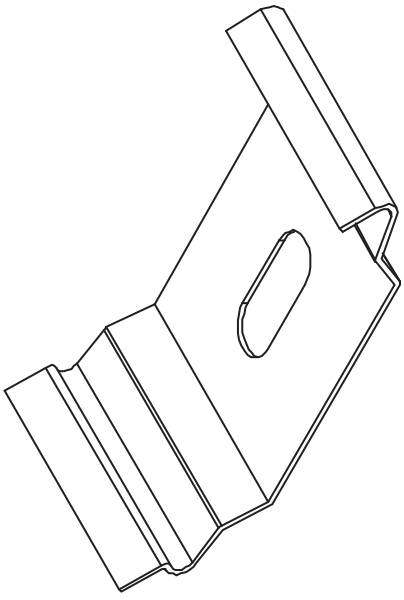

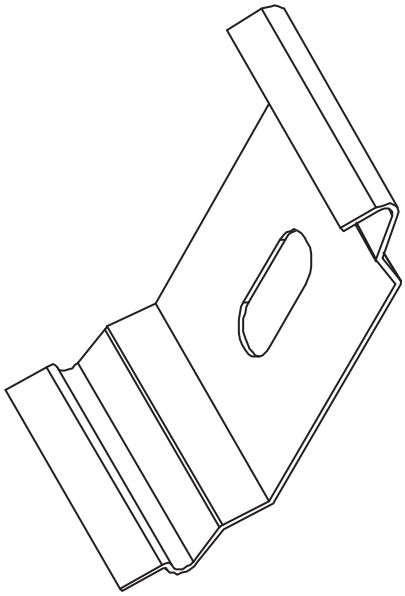

INSTALLAZIONE STAFFE

Installare le staffe perfettamente in piano per un corretto funzionamento la sede di montaggio deve essere perfettamente in squadro.
Posizionare le staffe ogni 150 cm il numero di staffe varia a seconda della larghezza.

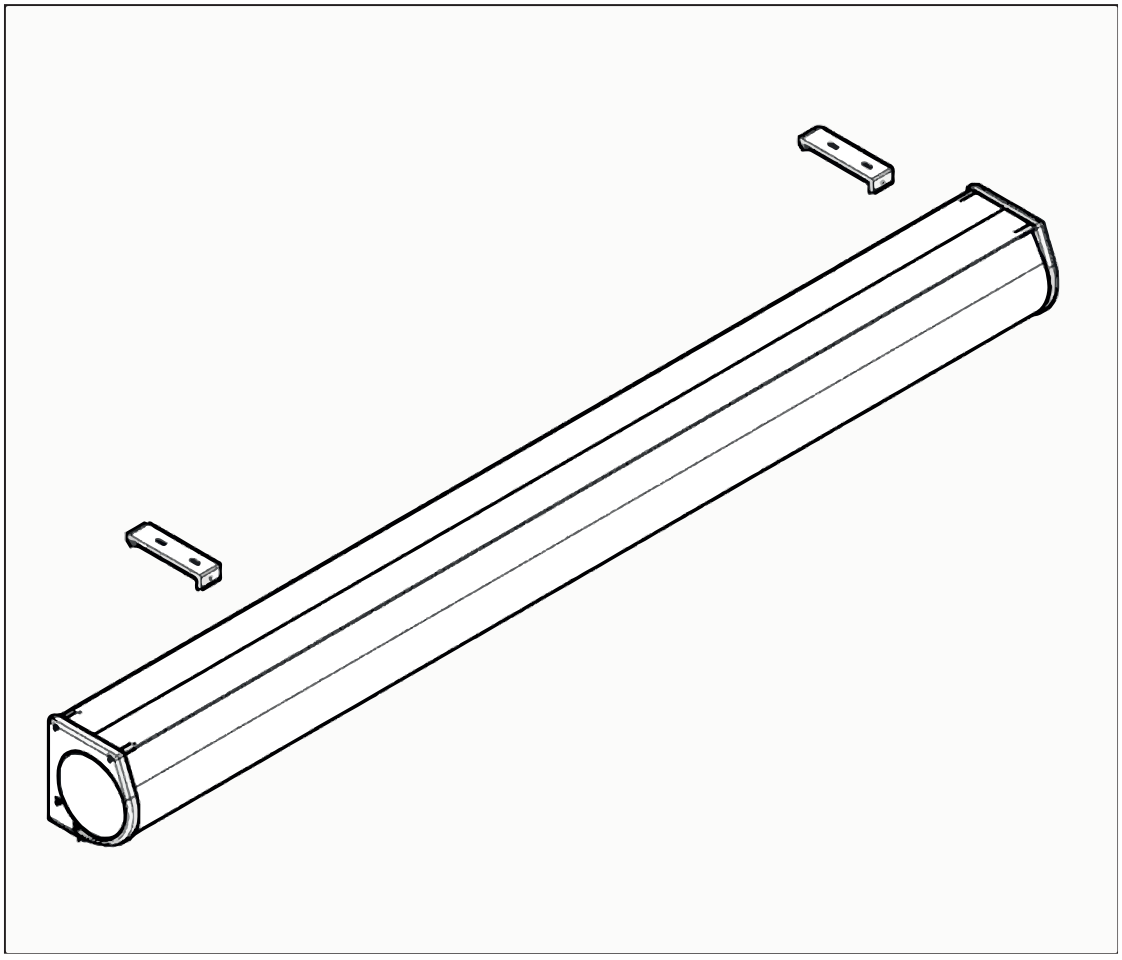

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

Determinare la posizione dei fermi nei due lati di montaggio
fissare i piedini con viti idonee al materiale presente
abbassare ora la tenda pre circa 20 cm per facilitare l'inserimento del terminale nelle guide.

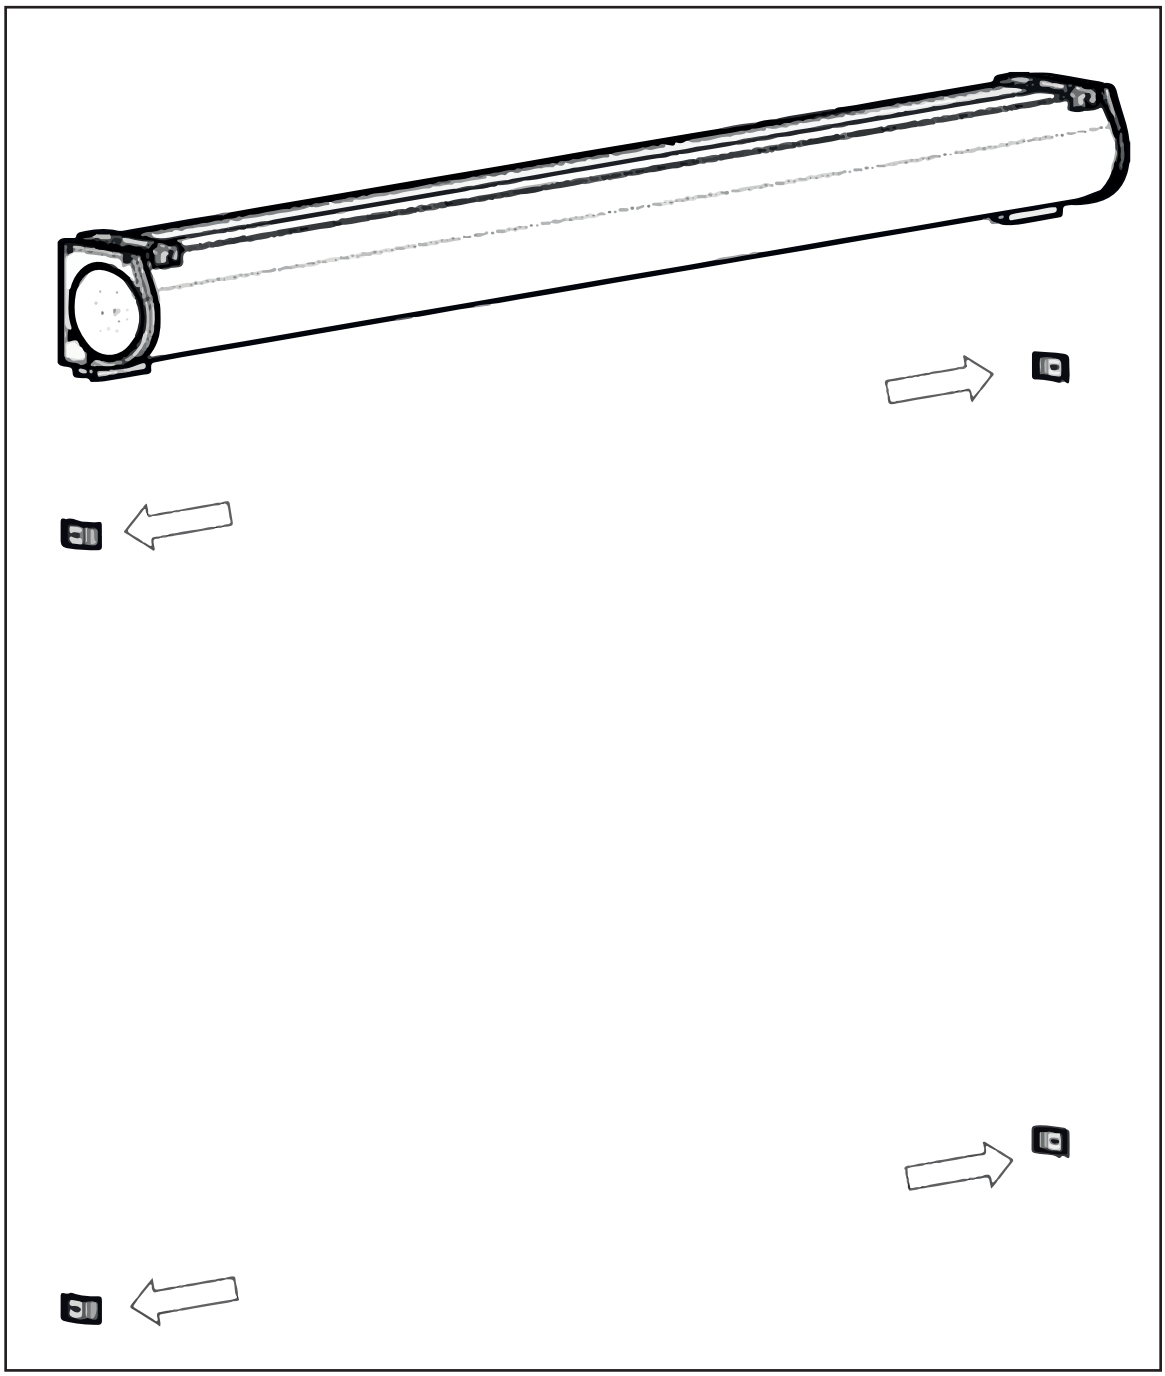

INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Inserire i piedini sotto le guide ed inserire le guide negli appositi inserti che sporgono dai tappi del cassonetto.
Agganciare le guide premendo in direzione dei fermi laterali.
Controllare che il terminale sia entrato correttamente nella guida

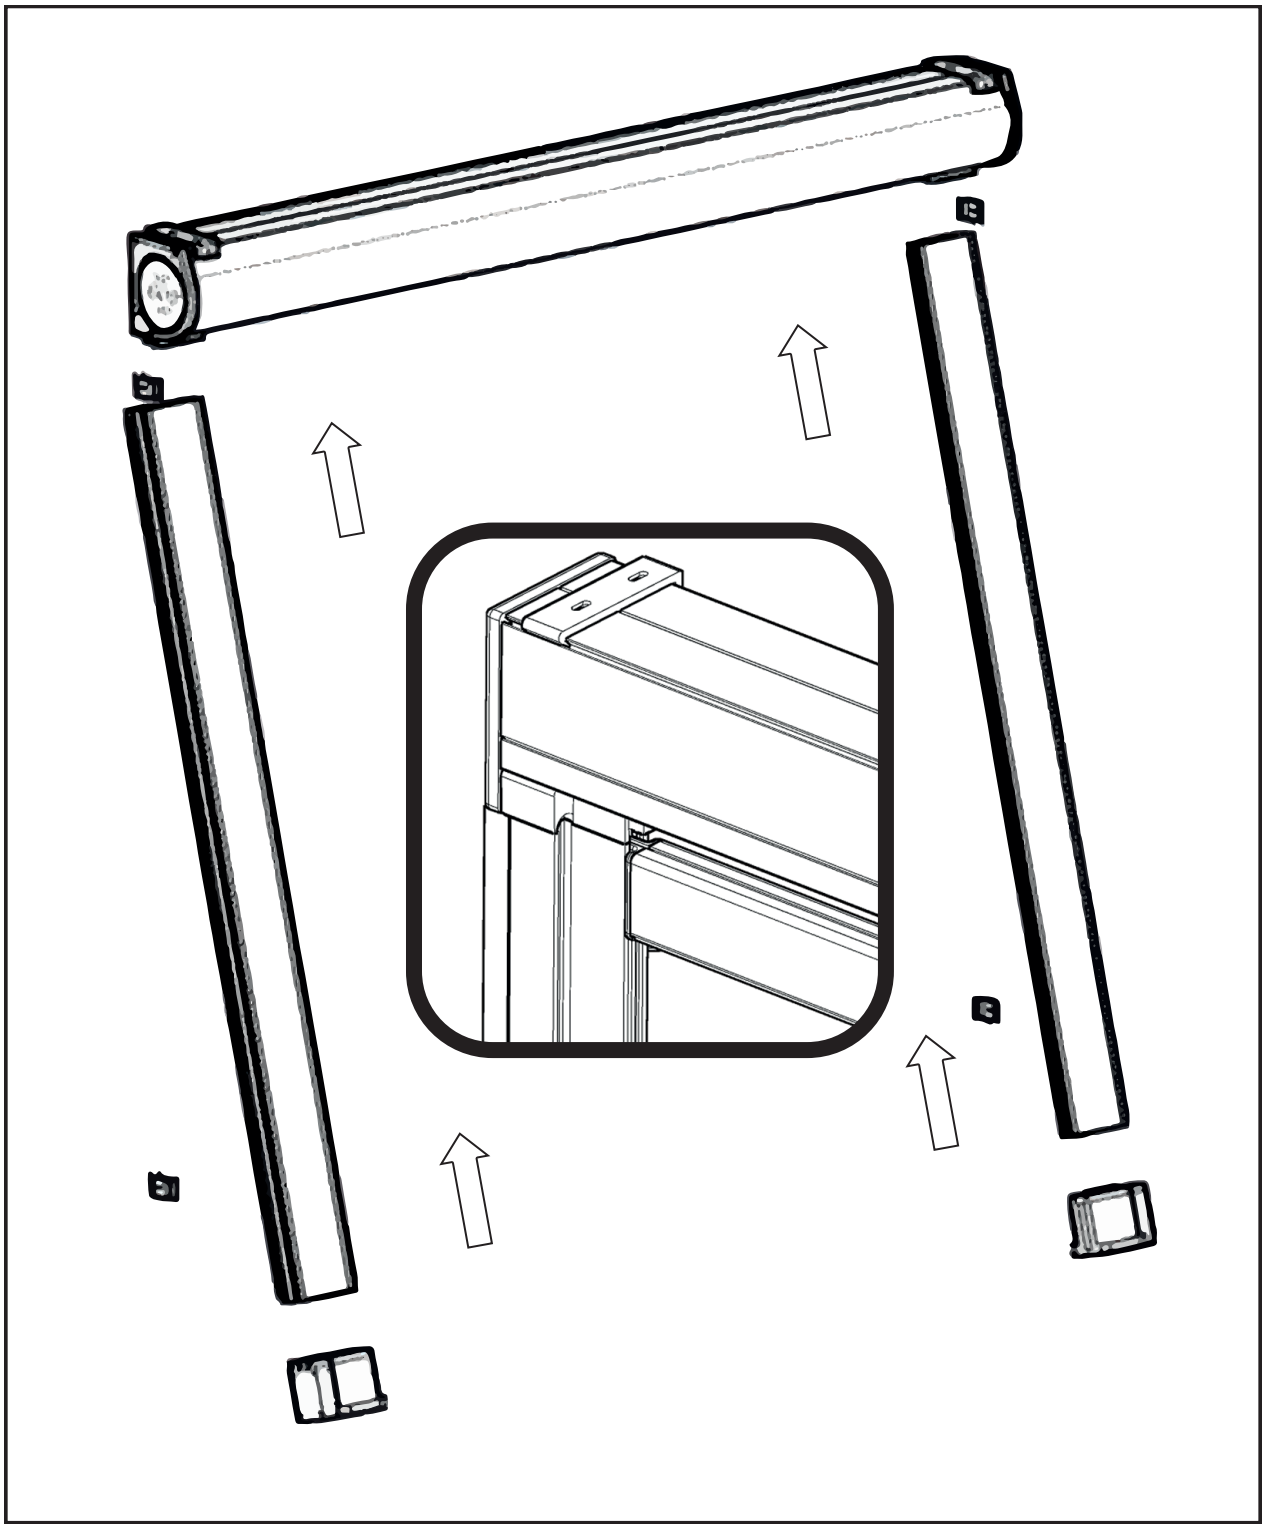

FISSAGGIO PIEDINI

Abbassare la tenda fino a 30 cm circa da terra segnare la posizione dei fori e fissare i piedini con viti idonee al materiale presente

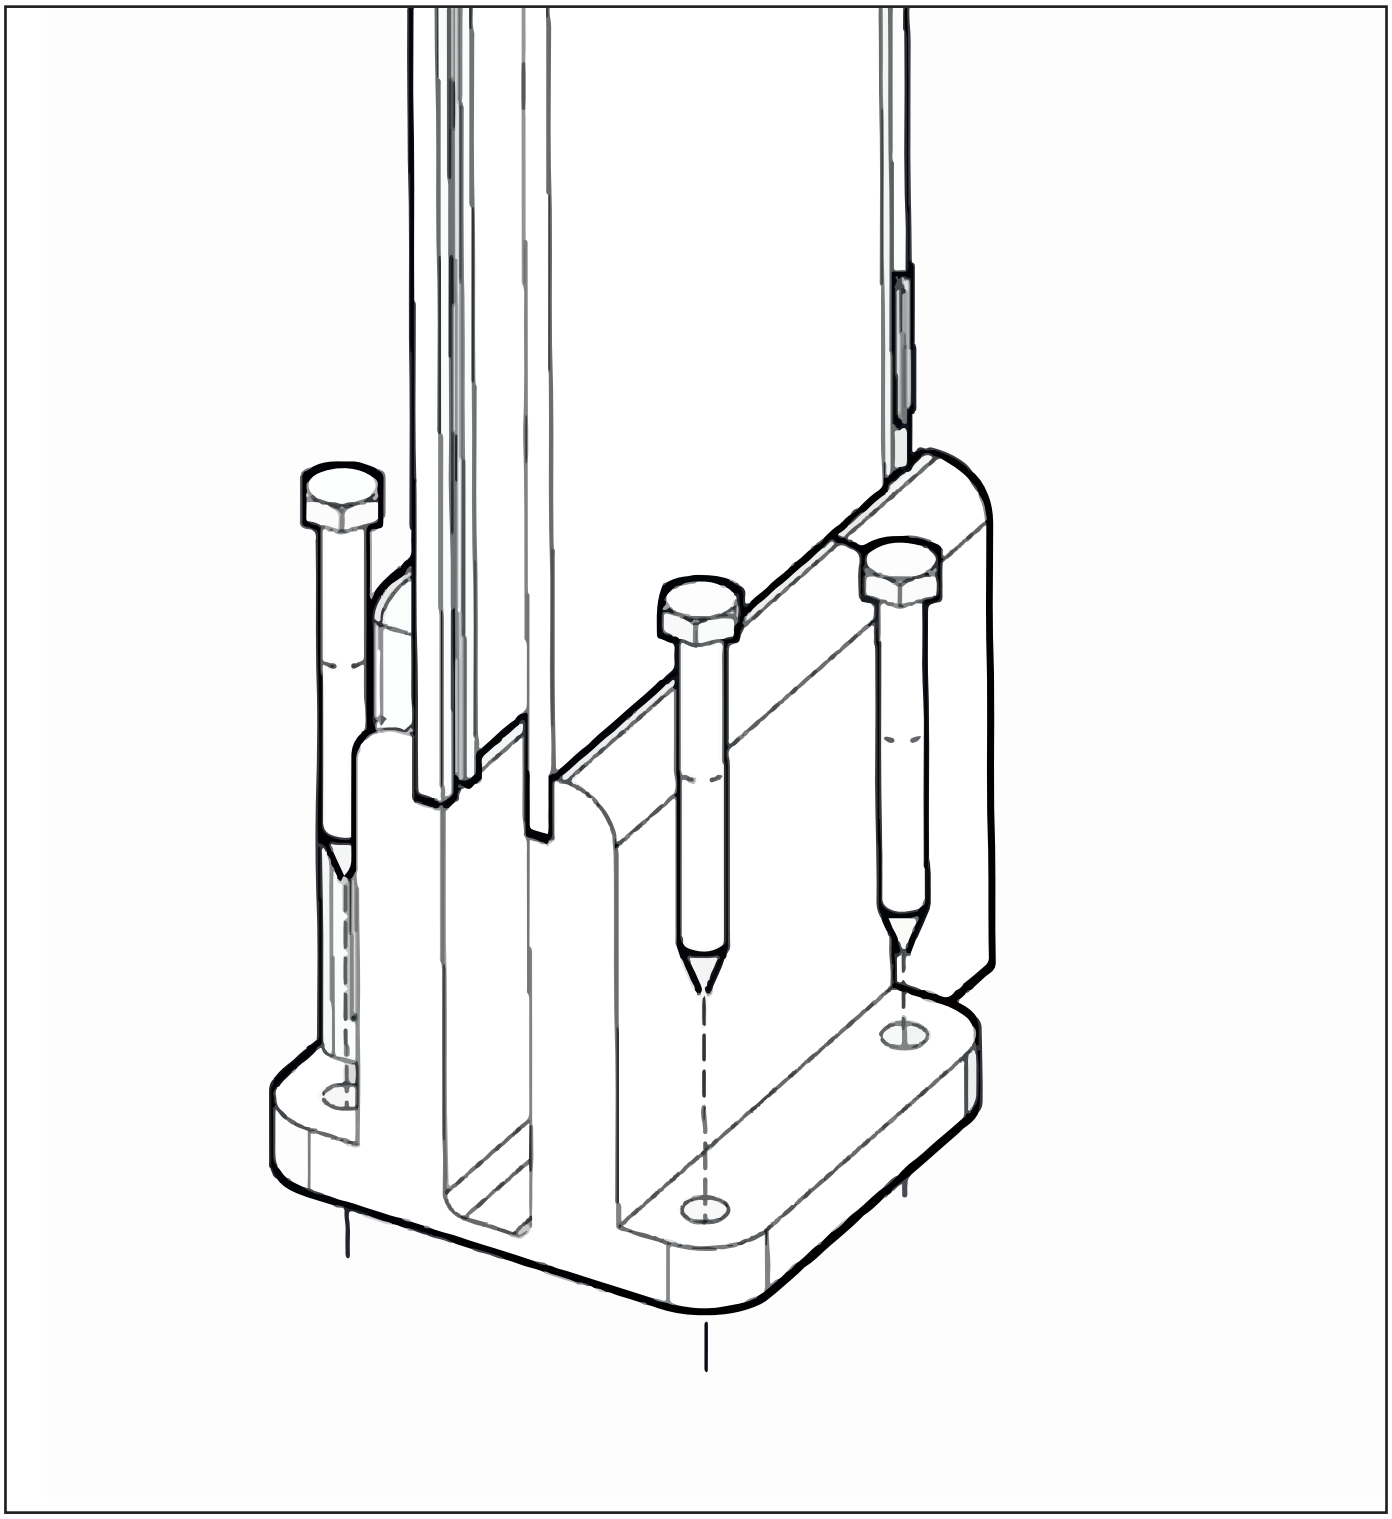

BLOCCO MANUALE TENDA

Abbassare la tenda e bloccare manualmente i fermi A
Effettuata questa operazione mettere in tiro il telo alzando leggermente la tenda.

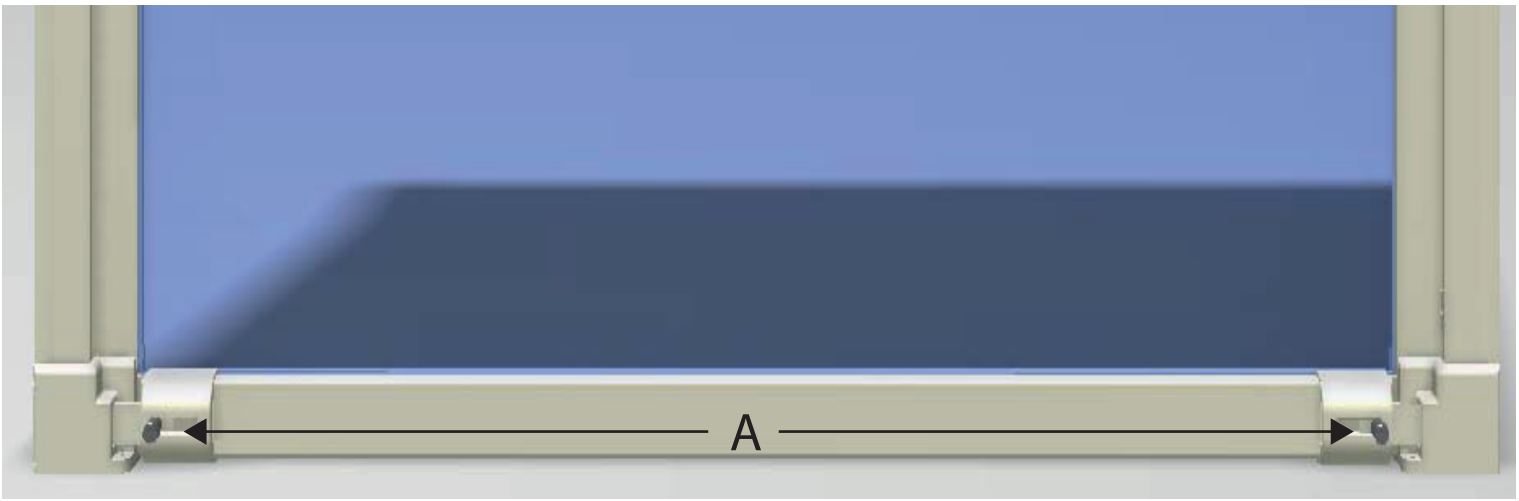

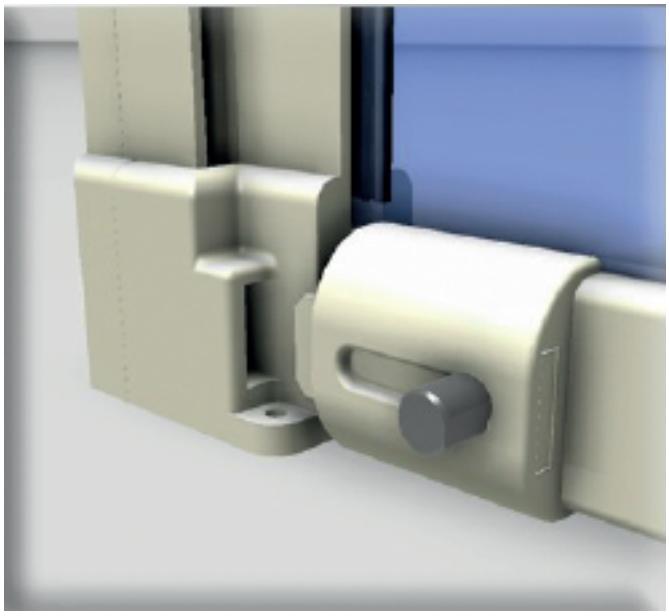

CHIUSO

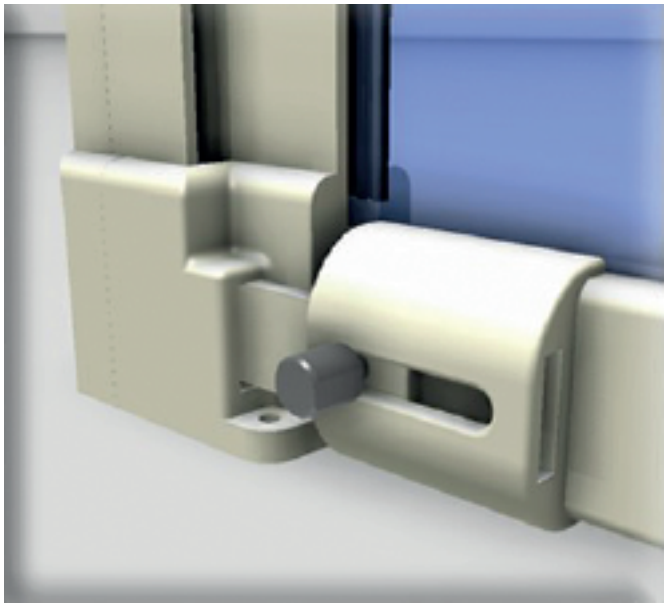

APERTO

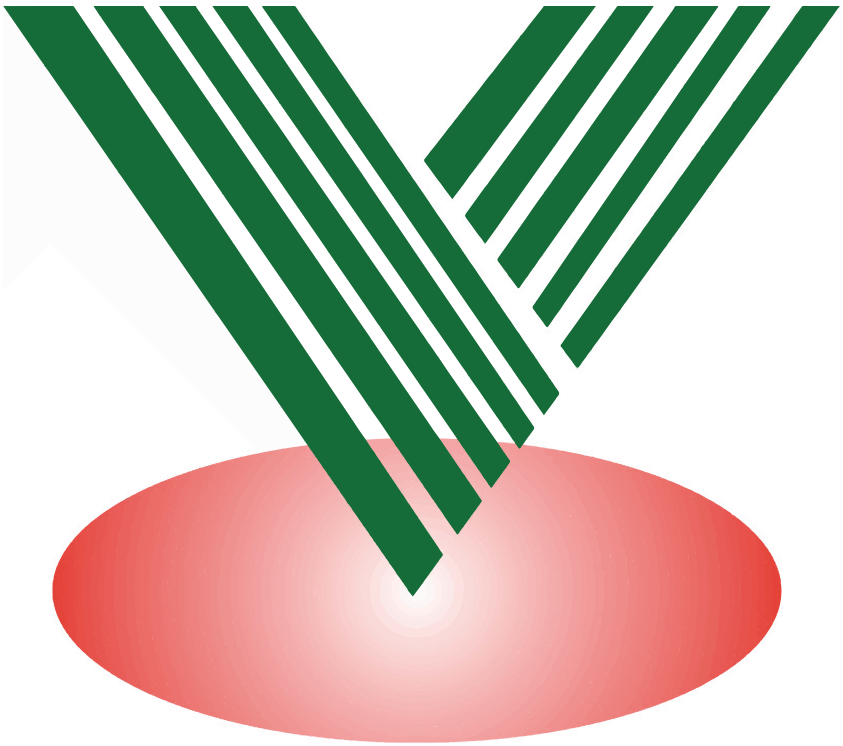

VA.ILA.

Fabbrica tende da sole

Via Campogillaro 34

00030 San Cesareo (Rm)

Tel. 06 9559571 Fax. 06 9589363

mail: vaila@inwind.it

www.vailatende.it

Vi ringraziamo di aver scelto ed utilizzato i prodotti VA.ILA.